



Electrolux



electrolux.com/register



EF1874EY6Q

SV Bruksanvisning | **Tvättmaskin**



Välkommen till Electrolux! Tack för att du har valt en av våra produkter.



I vår strävan efter hållbarhet minskar vi på mängden papper och tillhandahåller fullständiga användarmanualer via Internet. Sök upp den fullständiga användarmanualen på **electrolux.com/manuals**



Få tips om användning, broschyrer, felsökning, service- och reparationsinformation på **electrolux.com/support**



Köp tillbehör, förbrukningsvaror och originalreservdelar till din produkt på **electrolux.com/shop**

Med reservation för ändringar.

INNEHÅLL

1. SÄKERHETSINFORMATION	2
2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER.....	4
3. PRODUKTBESKRIVNING.....	6
4. TEKNISK INFORMATION.....	8
5. INSTALLATION.....	8
6. KONTROLLPANEL OCH SMARTSELECT.....	12
7. VRED OCH KNAPPAR.....	13
8. FÖRSTA UPPSTARTEN.....	15
9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING.....	16
10. AUTODOSE-TEKNIK (AUTODOSERING).....	16
11. PROGRAM.....	24
12.  INSTÄLLNINGAR FÖR WIFI-ANSLUTNING.....	34
13. TILLVAL.....	37
14. INSTÄLLNINGAR.....	40
15. DAGLIG ANVÄNDNING.....	42
16. RÅD OCH TIPS.....	45
17. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING.....	47
18. FELSÖKNING.....	55
19. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN.....	59
20. SNABBGUIDE	60
21. MILJÖSKYDD.....	62

1. SÄKERHETSINFORMATION



Läs noga bifogade instruktioner före installation och användning av den här produkten.

Tillverkaren är inte ansvarig för eventuella personskador eller andra skador som uppkommit till följd av felaktig installation

eller användning. Förvara alltid bruksanvisningen på en säker och tillgänglig plats för framtida behov.

1.1 Säkerhet för barn och personer med funktionsnedsättning

- Denna produkt kan användas av barn från 8 års ålder och uppåt, och av personer med nedsatt fysisk, sensorisk eller mental förmåga, samt personer med bristande erfarenhet och kunskap om de övervakas eller instrueras om hur produkten används på ett säkert sätt och förstår de risker som är förknippade med användningen.
- Barn mellan 3 och 8 år eller personer med mycket omfattande och komplexa funktionsnedsättningar ska inte vara i närheten av produkten om de inte är under uppsikt.
- Barn under 3 år ska inte vistas i närheten av produkten utan ständig uppsikt.
- Barn ska övervakas så att de inte leker med maskinen.
- Håll allt förpackningsmaterial utom räckhåll för barn och kassera det på lämpligt sätt.
- Förvara rengöringsmedel utom räckhåll för barn.
- Håll barn och husdjur borta från produkten när luckan är öppen.
- Barn får inte utföra rengöring och underhåll av produkten utan uppsikt.

1.2 Allmän säkerhet

- Denna produkt är endast avsedd för maskintvättbar tvätt i hemmet.
- Denna produkt är avsedd för enskilt hushållsbruk inomhus.
- Produkten kan användas i kontor, hotellrum, gästrum och liknande boenden där sådan användning inte innebär att genomsnittlig hushållsförbrukning överskrids.
- Ändra inte produktens specifikationer.
- Produktens maximala tvättmängd är 11.0 kg. Lägg inte i mer tvätt än maximalt tillåten tvättmängd för respektive program (se avsnittet "Program").

- Vattentrycket vid inloppspunkten från vattentappställe måste vara 0,5–10 bar (0,05–1,0 MPa).
- Ventilationsöppningarna i botten får ej täppas igen av en matta eller annat som ligger på golvet.
- Produkten måste anslutas till vattenledningsnätet med de nya medföljande slanguppsättningarna, eller med andra nya slanguppsättningar som tillhandahålls av auktoriserat servicecenter.
- Gamla slanguppsättningar får inte återanvändas.
- Om nätsladden är skadad måste den bytas av tillverkaren, tillverkarens auktoriserade servicecenter eller personer med motsvarande utbildning, för att undvika fara.
- Stäng av produkten och koppla bort den från eluttaget före underhåll.
- Använd inte högtrycksvattenspray och/eller ånga för att rengöra produkten.
- Rengör produkten med en fuktad trasa. Använd bara neutrala rengöringsmedel. Använd inte slipande produkter, repande rengöringstussar, lösningsmedel eller metallföremål.

2. SÄKERHETSINSTRUKTIONER

2.1 Installation



Installationen måste överensstämma med gällande nationella bestämmelser.

- Ta bort allt förpackningsmaterial och transportbultarna, inklusive gummibussning och plastbricka.
- Förvara transportbultarna på ett säkert ställe. Om produkten ska flyttas i framtiden måste de sättas dit igen för att låsa trumman för att förhindra skador på produkten.
- Var alltid försiktig när produkten rör sig eftersom den är tung. Använd alltid skyddshandskar och täckta skor.
- Följ installationsinstruktionerna som följer med produkten.
- Installera eller använd inte en skadad produkt.
- Installera och använd inte produkten på en plats där temperaturen understiger 0 °C eller där den utsätts för väder och vind.
- Golvytan, på vilken produkten ska installeras, måste vara plan, stabil, värmebeständig och ren.
- Kontrollera att luft kan cirkulera mellan produkten och golvet.
- Använd ett vattenpass för att kontrollera att produkten står helt vågrätt när den står på platsen där den skall användas. Om den inte gör det kan du justera fötterna tills den gör det.
- Installera inte produkten direkt över en golvbrunn.
- Spruta inte vatten på apparaten och utsätt den inte för mycket fuktighet.

- Installera inte produkten där luckan inte kan öppnas helt.
- Placera inte en stängd behållare för uppsamling av vattenläckage under produkten. Kontakta auktoriserat servicecenter för att kontrollera vilka tillbehör som kan användas.

2.2 Elanslutning



WARNING!

Risk för brand och elektriska stötar.

- **WARNING!** Denna produkt är avsedd för att installeras/anslutas till en jordad anslutning i byggnaden.
- Använd alltid ett korrekt installerat, stötsäkert och jordat eluttag.
- Se till att de parametrarna på märkskylten överensstämmer med elnätets elektricitet.
- Använd inte grenuttag eller förlängningssladdar.
- Kontrollera så att du inte skadar stickkontakten och nätkabeln. Om produktens nätkabel behöver bytas måste det göras av vårt auktoriserade servicecenter.
- Anslut stickkontakten till eluttaget först vid slutet av installationen. Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.
- Ta inte i anslutningssladden eller stickkontakten med våta händer.
- Dra inte i anslutningssladden för att koppla bort produkten från eluttaget. Ta alltid tag i stickkontakten.

2.3 Vattenanslutning

- Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.
- Orsaka inga skador på vattenslangarna.
- Före anslutning till nya slangar, slangar som inte använts under en längre tid, där reparationsarbete har utförts eller om nya enheter har monterats (vattenmätare, etc.), ska vattnet rinna en stund tills det är rent och klart.
- Kontrollera att det inte finns några synliga vattenläckor under och efter första användningen av maskinen.
- Använd inte en förlängningsslang om tillloppsslangarna är för korta. Kontakta det auktoriserade servicecentret för byte av tillloppsslang.

- När du packar upp produkten kan det hända att vatten rinner från tömningsslangen. Detta beror på vattentesterna som utförts på produkten i fabriken.
- Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta det auktoriserade servicecentret för den andra tömningsslangen och förlängningen.
- Kontrollera att stickkontakten är åtkomlig efter installationen.

2.4 Använd



WARNING!

Det finns risk för personskador, elstöt, brand eller skador på produkten.

- Följ säkerhetsanvisningarna på tvättmedelsförpackningen.
- Placera inte brandfarliga produkter eller föremål som är våta med brandfarliga produkter i, i närheten av eller på produkten.
- Tvätta inga material som är kraftigt nedsmutsade med olja, fett eller andra feta ämnen. Detta kan skada produktens gummidelar. Förtvätta sådana material för hand innan du lägger in dem i produkten.
- Använd inte tvättdofter för att undvika skador på produktens plast- och gummidelar.
- Ta inte på luckglaset när ett program är igång. Glaset kan bli varmt.
- Se till att alla metallföremål avlägsnas från tvätten.

2.5 Service

- Kontakta ett auktoriserat servicecenter för reparation av produkten. Använd endast originalreservdelar.
- Observera att reparationer som utförs själv eller på ett icke fackmannamässigt sätt kan få säkerhetsmässiga konsekvenser och kan upphäva garantin.
- Följande reservdelar är tillgängliga i minst 10 år efter att modellen har utgått: motor- och motorborstar, drivrem mellan motor och trumma, pumpar, stötdämpare och fjädrar, tvättrumma, trumlager och tillhörande kullager, värmare och värmeelement, inklusive värmepumpar, rörledningar och tillhörande utrustning

inklusive slangar, ventiler, filter och aquastops/waterblock, kretskort, elektroniska skärmar, tryckomkopplare, termostater och sensorer, programvara och firmware inklusive återställningsprogramvara, lucka, gångjärn till lucka och tätningar, andra tätningar, lucklåsningssenheter, kringutrustning av plast såsom tvättmedelsbehållare. Det kan hända att de finns tillgängliga under längre tid i ditt land. För ytterligare information, besök vår webbplats.

- Observera att vissa av dessa reservdelar endast är tillgängliga för professionella reparatörer och att inte alla reservdelar är relevanta för alla modeller.
- När det gäller lampan/lamporna i denna produkt och reservlampor som säljs separat: Dessa lampor är avsedda att tåla extrema fysiska förhållanden i hushållsapparater, såsom temperatur, vibration, fuktighet eller är avsedda att

signalera information om produktens driftsstatus. De är inte avsedda att användas i andra produkter eller som rumsbelysning i hemmet.

2.6 Avfallshantering

WARNING!

Risk för personskador eller kvävning föreligger.

- Koppla loss produkten från eluttaget och vattentillförseln.
- Klipp av elkabeln nära produkten och kassera den.
- Ta bort luckspärren för att förhindra att barn eller husdjur blir instängda i trumman.
- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter för avyttring från WEEE (Waste Electrical and Electronic Equipment).

3. PRODUKTBESKRIVNING

3.1 Specialfunktioner


Din nya tvättmaskin uppfyller alla moderna krav för en effektiv behandling av din tvätt med låg vatten-, energi- och tvättmedelsförbrukning samtidigt som kläderna hanteras varsamt.

- Den **interaktiva displayen** gör inställningen och användningen av produkten omedelbar och lätthanterlig.
- **AutoDose-tekniken** avger automatiskt rätt mängd tvättmedel baserat på tvättmängd. Tvättmedelslådan har två integrerade fack (tvättmedel + sköljmedel) och två extra behållare för tvättmedel och tillsatser för manuell laddning. Det ger högsta användarflexibilitet.
- Med **WiFi-anslutning** och **Fjärrstartkan** du starta ett program, interagera med din tvättmaskin och kontrollera tvättprogrammets status på distans.
- **SteamCare-systemet** ger, tack vare programmen **Ånga Kashmir** och **ÅngaUppfräsch.**, den perfekta lösningen för uppfrysning av ömtåliga plagg utan att behöva tvätta dem. Använd den

fräscha doften som utvecklats exklusivt av **Electrolux** för att få en härlig känsla av "nytvättat" utöver att avlägsna lukt och skrynklor.


- **UltraCare-tekniken** har utvecklats för att skydda tygernas fibrer tack vare olika förblandningsfaser som först löser upp tvättmedlet och sedan sköljmedlet i vattnet innan det kommer i kontakt med tvätten. Alla fibrer nås och tas omhand.
- Ånga är ett snabbt och enkelt sätt att fräscha upp dina kläder. De varsamma ångprogrammen avlägsnar lukter och gör tygerna mindre skrynkliga för att minska behovet av strykning.
- **Steam Anticrease-funktionen** avslutar varje cykel med varsam ånga som luckrar upp fibrerna och gör tyget mindre skrynkligt. Strykningen blir enklare!
- Funktionen **SensiCare System** känner av tvättmängden och fastställer tvättiden på 30 sekunder. Tvättprogrammet är anpassat efter tvättmängden och typ av material för att inte förbruka mer tid, energi eller vatten än nödvändigt.

3.2 Produktöversikt

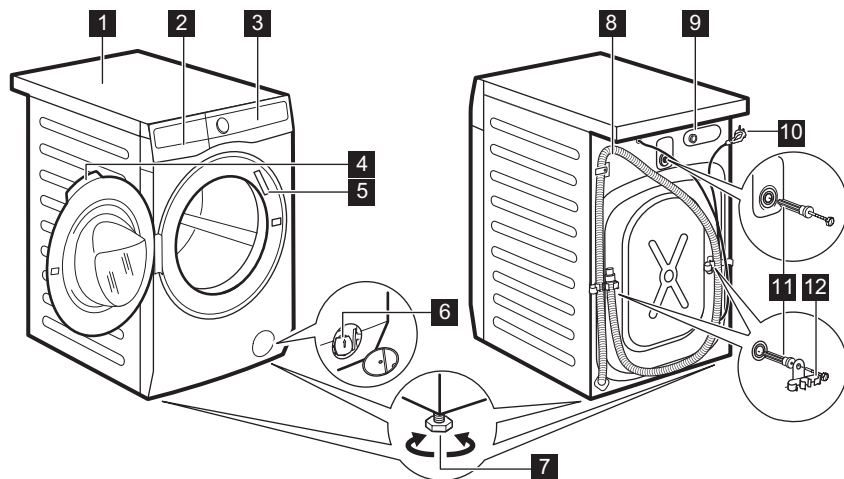

- 1 Bänkskiva
- 2 Tvättmedelsfack
- 3 Kontrollpanel
- 4 Luckhandtag
- 5 Typskylt
- 6 Filter till tömningspump
- 7 Fötter för att få maskinen i nivå

- 8 Tömnings slang
- 9 Tilllopps slangens anslutning
- 10 Nätkabel
- 11 Transportbultar
- 12 Slangstöd

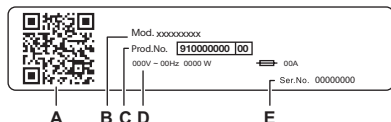

Typskylt:

- A. QR-kod
- B. Modellnamn
- C. Produktnummer
- D. Elektriska märkdata
- E. Serienummer

Skanna **QR-koden** med kameraappen för att hämta vår app från App Store på din smarta enhet och följ de steg som krävs. Registrera din produkt och få ut det mesta av den.

- Få tillgång till produktinformation, dokumentation och artiklar om hur du använder de bästa funktionerna (användarhandbok finns också på electrolux.com/manuals)
- Få information om användning, felsökning, service och reparation (finns även på electrolux.com/support)
- Köp tillbehör, förbrukningsartiklar och originalreservdelar till din produkt (finns även på electrolux.com/shop)

4. TEKNISK INFORMATION

Dimension	Bredd/Höjd/Totalt djup	59.7 cm / 84.7 cm / 63.6 cm
Elanslutning	Märkspänning	230 V
	Total effekt	2100 W
	Säkring	10 A
	Frekvens	50 Hz
Skyddslocket ger skydd mot inträngning av fasta partiklar och fukt, med undantag för om lågspänningsutrustningen inte är fuktskyddad		IPX4
Vattentryck	Minsta	0,5 bar (0,05 MPa)
	Högsta	10 bar (1,0 MPa)
Vattenförsörjning ¹⁾		Kallt vatten
Max tvättmängd	Cotton (Bomull)	11.0 kg

¹⁾ Koppla tillloppsslangen på en vattenkran med 3/4" gänga.


5. INSTALLATION

VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.


5.1 Uppackning

1. Öppna luckan. Töm trumman på alla föremål.

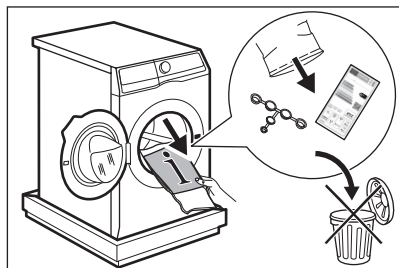

Tillbehör som levereras med produkten kan variera beroende på modell.


2. Lägg förpackningsemballaget på golvet bakom maskinen och lägg försiktigt maskinen ned med baksidan nedåt. Ta bort skyddet från botten.

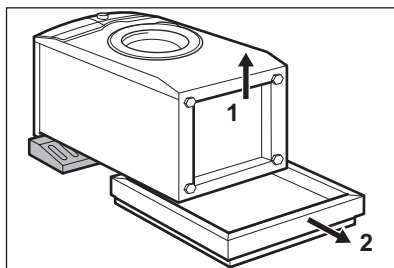

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Lägg inte tvättmaskinen med framsidan mot golvet.


3. Sätt tillbaka maskinen i upprätt läge. Lossa strömkabeln och tömningsslangen från slanghållarna.

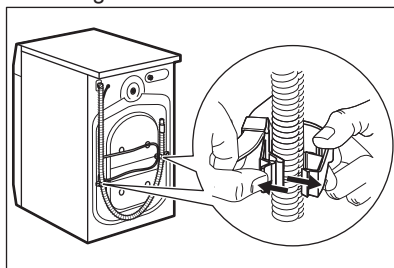




Det kan finnas vatten i tömningsslangen. Det beror på att tvättmaskinen har testats i fabriken.

4. Ta bort de tre transportbultarna och dra ut plastdistanserna.

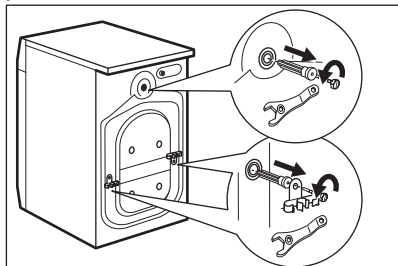

Vi rekommenderar att förpackning och transportbultar sparas om du vid ett senare tillfälle ska flytta maskinen.

5. Sätt dit plattshöljen, som finns i påsen med användarmanualen, i hålen.

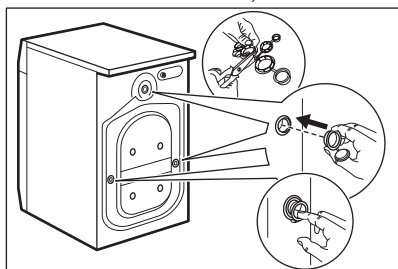

5.2 Information angående installation

Placering och nivåjustering

Justera apparaten korrekt för att förhindra vibrationer, buller och rörelse av apparaten när den är igång.

1. Placera maskinen på ett plant och hårt golv. Apparaten måste stå i våg och stabil. Se till att maskinen inte vidrör väggar eller annan inredning och att luft kan cirkulera under maskinen.

2. Lossa eller dra åt fötterna för att justera nivån. Alla fötter måste stå ordentligt på golvet.

WARNING!


Lägg inte kartong, trä eller liknande material under produktens fötter för att justera nivån.

Tilloppsslang


FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Se till att det inte finns några skador på slangen eller några läckor på kopplingarna. Använd inte en förlängningsslang om tilloppsslangarna är för korta. Kontakta service för uppgifter om hur man byter tilloppsslangen.

1. Anslut tilloppsslangen på produktens baksida vid behov. Vanligtvis är den redan installerad på fabriken.

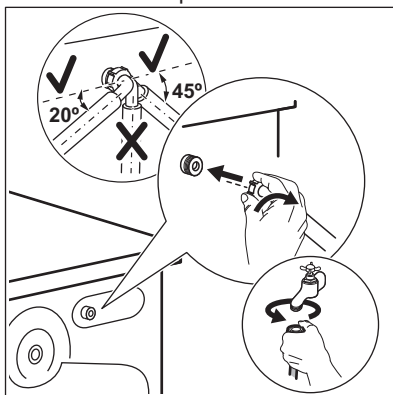

2. Sätt den på vänster eller höger sida beroende på var vattenkranen sitter. Kontrollera att tilloppsslangen inte är i vertikalt läge.
3. Vid behov, lossa ringmuttern och vrid till rätt läge.
4. Vissa modeller kan innehålla tilloppsslang med vattenstoppanordning. Den förhindrar vattenläckage i slangen på grund av dess naturliga åldrande. Sektorn i fönstret visar detta fel A. Om detta inträffar, stäng vattenkranen och kontakta det auktoriserade servicecentret för att få information om att få slangen utbytt.

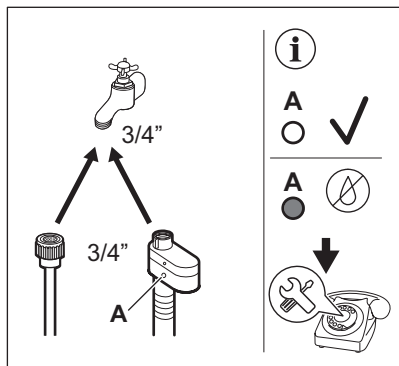

5. Anslut andra änden av tilllopps-slangen för kallvatten (COLD) till en kallvattenkran med 3/4-tums gänga.

⚠ VARNING!

Inloppsvattnet får inte överstiga 25° C.


Vattenavlopp

Tömningsslangen ska sitta på en höjd av minst 60 cm och högst 100 cm.

i

Tömningsslangen kan förlängas till högst 400 cm. Kontakta det auktoriserade servicecentret för att köpa den andra tömningsslangen och förlängningen.

Tömningsslangen kan anslutas på två sätt:

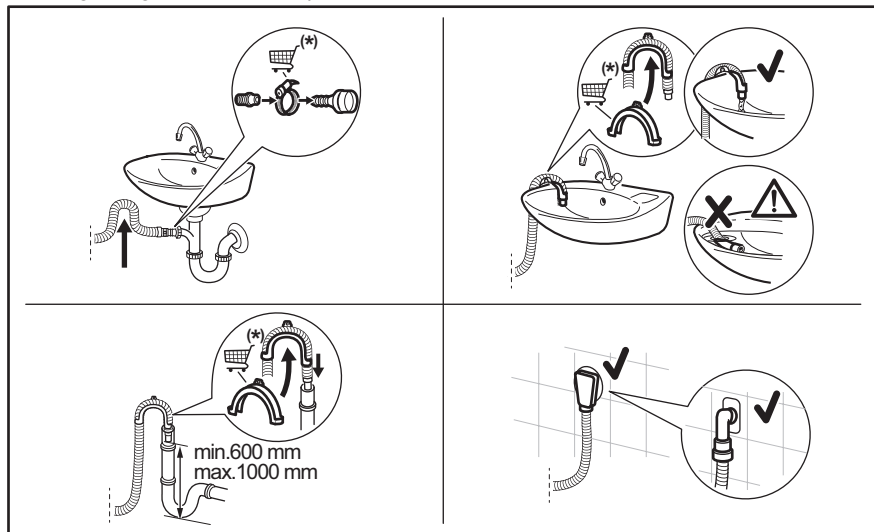

* Kan byta reservdelar utan föregående meddelande.

Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar kommer in i maskinen från tvättstället.

Anslut tömningsslangen till avloppsmuffen och dra åt med en klämma. Kontrollera att tömningsslangen gör en loop för att förhindra att partiklar kommer in i maskinen från tvättstället.

Placera slangen direkt i en inbyggd tömningsslang i väggen och dra åt med en klämma.

Utan plastböjen till en avloppsmuff - Sätt avloppsslangen i muffen och dra åt den med en klämma.

Tömningsslangen kan böjas till en U-form och placeras runt plastledaren. På kanten av ett

handfat - Fäst plastböjen i vattenkranen eller på väggen.



Se till att plastböjen inte går att flytta när maskinen tömmer ut vattnet och att tömningsslangens mynning inte är nersänkt i vatten. Då kan smutsigt vatten rinna tillbaka in i maskinen.
Köp tillbehör från auktoriserad leverantör.

Till ett stigrör med ventilationshål: För in tömningsslangen direkt i avloppsröret eller stigröret.



Tömningsslangens mynning måste vara ventilerad, dvs. avloppsrörets innerdiameter (minst 38 mm - minst 1.5 tum) måste vara större än tömningsslangens ytterdiameter.

5.3 Installation på trägolv

Om du installerar produkten på ett trägolv, se till att använda fästplattor för att säkra produktens fötter.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer tillbehöret.


5.4 Elanslutning

Anslut stickkontakten till eluttaget i slutet av installationen.

Typskylten och kapitlet "Tekniska data" anger nödvändiga elektriska klassificeringar. Se till att de är kompatibla med nätspänningen.

Kontrollera att elnätet i ditt hem klarar den maximala belastning som krävs, även om andra produkter som är anslutna till samma nätkrets är igång.

Anslut produkten till ett jordat uttag.

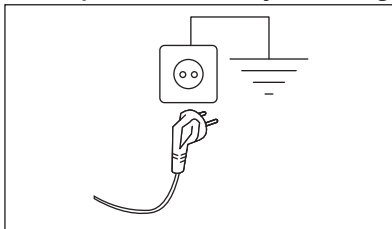


Nätkabeln måste vara lätt att komma åt när produkten har installerats.

För allt elektriskt arbete som krävs för att installera den här maskinen, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

Tillverkaren ansvarar inte för person- eller egendomsskador orsakade av att säkerhetsföreskrifterna inte har följts.

6. KONTROLLPANEL OCH SMARTSELECT

6.1 Beskrivning av kontrollpanelen

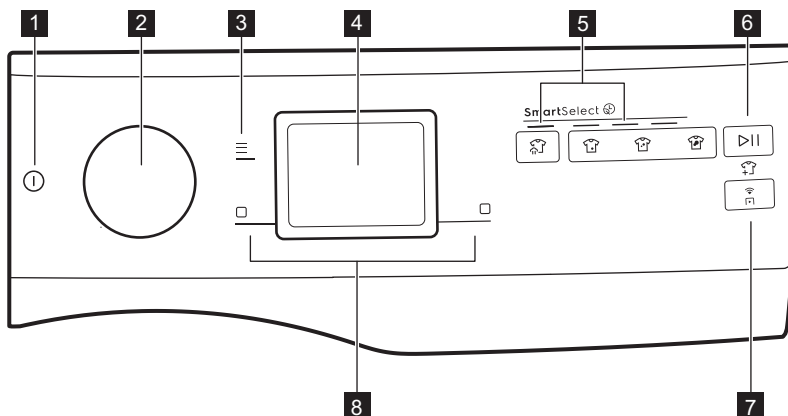

- 1 På/Av touchknapp ①
- 2 Programväljare
- 3 Meny ≡ touchknapp
- 4 Display
- 5 SmartSelect touchknapp för tvätt:
 - ÅngaUppfräsch. touchknapp
 - Extra lätt touchknapp smutsnivå
 - Lätt touchknapp smutsnivå
 - Normal touchknapp smutsnivå
- 6 Start/Paus touchknapp och lägg till plagg-symbol
- 7 Fjärrstartsläge touchknapp
- 8
 - Höger funktionsknapp
 - Vänster funktionsknapp

6.2 SmartSelect

SmartSelect är en ny och unik funktion som gör att användaren kan välja rätt tvättinställningar baserat på graden av smutsnivå på det man ska tvätta, vilket

bevarar plaggen och förbättrar användarupplevelsen.

Tvätttemperaturen anpassar sig till varje SmartSelect-nivå enligt det valda programmet för att säkerställa bästa tänkbara prestanda, utan att behöva ändra temperaturen manuellt.



Mer information finns under SmartSelect i avsnittet "Vred och knappar".

6.3 SmartLeaf feedback

SmartLeaf-feedback visar hur energieffektivt ett program är baserat på energiförbrukning.

Det finns tre olika SmartLeaf feedbacknivåer som indikeras av bladikonen:

1. När inget blad är tänt indikerar det en genomsnittlig förbrukningsnivå.
2. En bladikon indikerar en god förbrukningsnivå.
3. Två bladikoner indikerar den bästa energiförbrukningen.

6.4 Förklaring av huvudsymboler

Symbol	Beskrivning	Symbol	Beskrivning
	Förtvätt-indikator		Indikator för sköljstopp.
	Extra sköljning-indikator.		Favoritindikator.
	Ånga-indikator.		Steam Anticrease-indikator.
	Indikator för WiFi-anslutning.		SmartLeaf-indikator
	Färdigt om-indikator		Tyst-indikator
	Tvättmedelsindikator.		Indikator för sköljmedel.
	Barnlås-indikator		Indikator för lucklås.
	Indikator för meddelande.		Indikator för trumrengöring.

7. VRED OCH KNAPPAR

7.1 På/Av ⓘ

Tryck på denna knapp och håll den intryckt i några sekunder för påslagning och avstängning av maskinen. Ett särskilt jingelljud hörs när produkten slås på eller av, lampor och display slås på och Start/Paus knappen pulserar.



Det förvalda valda programmet, när maskinen slås på, är alltid Eco 40-60-programmet, även efter uppvaknande från standbyläge.

7.2 Programväljare

Genom att vrida på programväljaren kan du välja önskat program.

Navigera mellan programmen

Genom att vrida på vredet visas flera punkter som representerar de tillgängliga programmen på displayen.

- Genom att vrida åt höger eller vänster kan du komma till sparade program eller bläddra igenom hela listan.

Programs

Main

- Om du vridet vredet åt vänster tills den fjärde punkten visas det senast använda programmet.

Last used

Sports

--□-----

- Vrid vredet längre till vänster för att visa, från punkt ett till tre, Favoriter-program som kan sparas eller redan har sparats.




Favourite 1

(Empty)


--□-----

- Vrid vredet åt höger för att bläddra igenom hela programlistan tills den sista separata punkten, som ger åtkomst till extraprogram, nås.

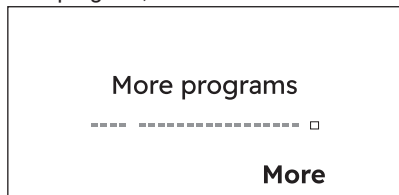

Tryck på den högra funktionsknappen  bredvid Mer-indikationen för att se listan över extraprogram. Navigeringen i listan är densamma som i huvudlistan.


- För att gå tillbaka till huvudlistan, vrid vredet åt vänster tills du når Gå tillbaka till huvudlistan-positionen och tryck på den vänstra funktionsknappen  bredvid Tillbaka-indikationen.

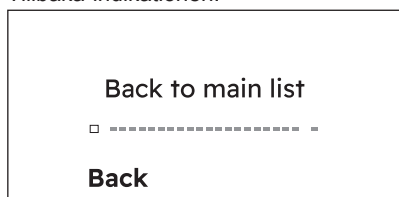

I den här vyn representerar den sista punkten positionen för återställning av listan.

7.3 Meny

Tryck på -knappen gå in i alternativet Meny.

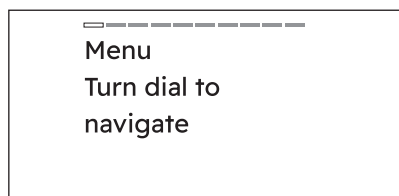

Navigera genom att vrida på vredet. Aktivera/inaktivera ett tillval genom att trycka på den högra funktionsknappen.

För att gå ur Meny  ska användaren:


- trycka på menyknappen igen;
- trycka på SmartSelect-knappen;

- trycka på fjärrknappen;
- vänta ett uppehåll på 10 sekunder.

7.4 Höger/vänster funktionsknapp

De två funktionsknapparna  sitter till höger och vänster om displayen.

Tryck på den högra funktionsknappen  för att visa åtgärder som visas längst ned till höger på displayen (t.ex. justera centrifugering, aktivera/inaktivera autodosering, gå tillbaka till menyn, ...).

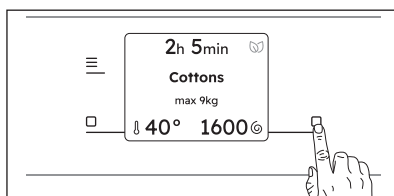

Tryck på den vänstra funktionsknappen  för att visa åtgärder som visas längst ned till vänster på displayen (t.ex. justera temperatur, aktivera/inaktivera ett tillval, ...)



7.5 Fjärrstartsläge

En snabb tryckning på den här knappen  aktiverar fjärrstartfunktionen som gör att du kan starta, pausa och stänga av produkten på distans.

Om Fjärrstartsläge-funktionen aktiveras läses luckan och produkten övergår till standby-läge.

För att lämna detta läge, tryck på knappen igen för att stänga av den.

7.6 Start/Paus

Tryck på Start/Paus -knappen för att starta, pausa eller avbryta ett program.



Ett meddelande på displayen informerar dig om att programmet kan pausa för att lägga till eller ta bort plagg. Läs avsnittet "Öppna luckan – lägga in plagg" för mer information.

7.7 SmartSelect

Tvätta

Denna nya funktion har skapats för att vägleda användaren att spara energi, tid och vatten, vilket förbättrar bevarandet av material och användarupplevelsen.

För varje tvättprogram är det möjligt att ha olika varaktighet och förbrukning, baserat på tvättens smutsnivå.



Produkten föreslår en standardnivå för smuts med en specifik temperatur för varje program. Om du ändrar temperaturen manuellt kan smutsnivån ändras.

Det finns fyra möjliga alternativ:

1. ÅngaUppfräsch

Med den här SmartSelect nivån väljer användaren ÅngaUppfräsch. program.

Det kan minska skrynlor och lukter och fräschar upp kläder som inte behöver tvättas.

Om du trycker flera gånger på ikonen kan du hantera tre olika programtider.

2. Extra lätt

Detta alternativ rekommenderas för mycket lätt smutsade kläder, utan synliga fläckar. Den föreslagna temperaturen är 20 °C.

3. Lätt

Detta alternativ är idealiskt för vardagskläder som är lätt smutsade, med små fläckar som svett. Den föreslagna temperaturen är 30 °C.

Den lätta smutsnivån är den som används mest i standardinställningen.

4. Normal

Detta alternativ rekommenderas för normalt/hårt smutsade kläder, med till exempel matspill eller lera.

För att aktivera någon av dessa funktioner vrid du ratten för att välja önskat program. Standardikonen för smutsnivå tänds.

För att ändra den, tryck på den relaterade ikonen.



För att aktivera någon av dessa funktioner vrid du ratten för att välja önskat program. Standardikonen för smutsnivå tänds.

För att ändra den, tryck på den relaterade ikonen.

Varje SmartSelect  nivå kan ändra temperatur, centrifugeringshastighet och programlängd för det valda programmet.



Om en viss smutsnivå inte är tillgänglig kommer ett fel att genereras om du trycker på den, en dubbel ljudsignal och en symbol blinkar två gånger.

8. FÖRSTA UPPSTARTEN

Varje gång du slår på produkten visas Upptäcksvyn på touchskärmen.

Första gången produkten slås på, efter Upptäcksvyn, vägleds du genom de initiala inställningarna.

8.1 Upptäck din produkt


Första gången du slår på produkten guidar displayen dig genom viss information.

Om användaren hoppar över detta under den första starten visas den igen vid nästa start.

Om användaren trycker på hoppa över en andra gång visas den inte igen.

8.2 Språkinställningar


Bläddra i listan över språk genom att vrida på vredet och välj önskat språk genom att trycka på den högra funktionsknappen.

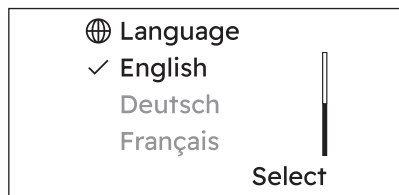


8.3 Vattenhårdhet

Displayen föreslår att man ställer in rätt vattenhårdhet för att få de bästa tvättresultaten.

Följande fönster visas:

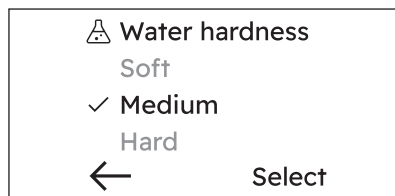

Vrid vredet för att välja rätt nivå och tryck på den högra funktionsknappen ☐ för att bekräfta standardinställningen.



9. FÖRE FÖRSTA ANVÄNDNING



Under installationen eller före första användning kan det finnas lite vatten i produkten. Detta är vatten som finns kvar i produkten efter ett fullständigt funktionstest på fabriken för att säkerställa att produkten fungerar som den ska innan den levereras till kunden.

1. Säkerställ att alla transportbultar är borttagna från produkten.
2. Säkerställ att det finns el och att vattenkranen är öppen.

3. Se till att fylla AutoDose-facken med flytande tvättmedel  och sköljmedel. Se avsnittet "AutoDoseGrundinställningar" i avsnittet "AutoDose-tekniken".
4. Häll i 2 liter vatten i trumman. Då aktiveras tömningssystemet.
5. Ställ in och starta ett program för bomull vid högsta temperaturen utan tvätt i trumman. Detta tar bort all möjlig smuts från trumman.

10. AUTODOSE-TEKNIK (AUTODOSERING)




Läs noga igenom detta kapitel.

10.1 Inledning

Rätt dosering av tvätt- och sköljmedel är bättre för textilierna och säkerställer goda tvättresultat.

För mycket tvättmedel skadar dina kläder och för lite ger inte tillfredsställande tvättresultat.

Den här maskinen är utrustad med ett doseringssystem som automatiskt ger rätt mängd tvätt- och sköljmedel för att bevara tyget och färgerna.

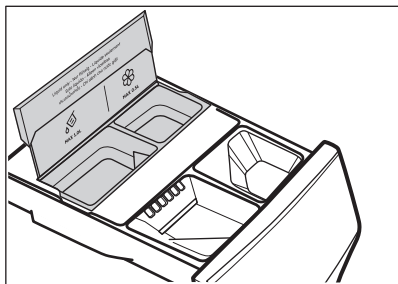

☞ AutoDose flytande tvättmedelsfack.

☼ AutoDose sköljmedelsfack.

Maskinen är förinställd i fabriken så det ska passa de flesta.

När programmet har startats släpper produkten automatiskt ut rätt mängd tvätt- och sköljmedel beroende på den faktiska tvättmängden, om AutoDose är aktiverat och

indikatorerna ☞ och/eller ☼ visas på displayen (indikatorerna för tvätt- och sköljmedel visas endast under Meny -vy eller precis efter tryck på startknappen via en specifik bekräftelse-popup).



I vissa program är AutoDose avaktiverat (indikatorerna ☞ och/eller ☼ visas inte och på displayen visas **OFF**) eftersom det finns plagg som kräver specialtvättmedel eller annat medel. Håll tvättmedlet och andra medel i rätt fack om så är fallet.

Se "AutoDose och kompatibla funktioner med program" i kapitlet "Program".



Ytterligare förklaringar om AutoDose och aktivering av avancerade inställningar är tillgängliga vid nedladdning av APPEN.


10.2 Tvättmedelsdispensern med AutoDose-behållare och manuella fack



När du använder tvättmedel och andra behandlingar, följ alltid instruktionerna på tvättmedelsprodukternas förpackning. Vi rekommenderar ändå att aldrig överskrida den maximala nivån som finns angivet på varje fack (**MAX**).

Om båda AutoDose-behållarna är aktiverade i det inställda programmet, kommer flytande tvättmedel och sköljmedel att doseras automatiskt.

Om en av AutoDose-behållarna eller om båda är avaktiverade (OFF) i det inställda programmet måste du fylla på manuellt i respektive fack.

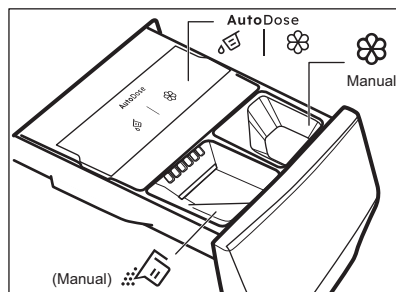

- ☞ ☼ AutoDose behållare för **flytande tvättmedel** ☞ och **sköljmedel** ☼.




WARNING!

Håll inte pulvertvättmedel i AutoDose-facket.

- ☼ ☼ Manuella fack för tvättfasen: **pulver eller flytande tvättmedel.**



När du använder flytande tvättmedel, se till att **specialbehållaren för flytande tvättmedel** har satts in. Se avsnittet "Manuell påfyllning av tvättmedel och tillsatser" i det här kapitlet. Behållaren för flytande tvättmedel levereras inuti trumman.

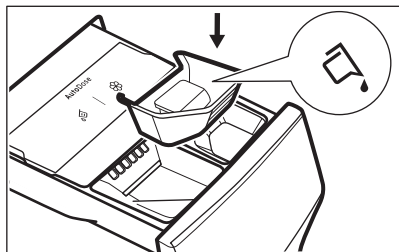

-  **Manual** Fack för manuell påfyllning av flytande medel (sköljmedel, stärkelse).
- **MAX** Maximal nivå för tvättmedels-/tillsatsmängd.

10.3 AutoDose Grundinställning

De fabriksinställda doserna för en stor tvättmängd är 90 ml för tvättmedelsfack och 25 ml för sköljmedelsfack: den optimala konfigurationen för att uppfylla de flesta förhållanden. Maskinen använder dessa inställningar för att beräkna den exakta doseringen för varje tvätt baserat på tvättmängden.

Under extrema förhållanden (mycket mjukt eller mycket hårt vatten) och särskilda typer av tvättmedel (t.ex. superkompakt) rekommenderar vi att du justerar den förinställda doseringen genom att följa anvisningarna på tvättmedels- och sköljmedelsbehållaren: t.ex. när du använder superkompakt tvättmedel kan du behöva minska den förinställda doseringen avsevärt.

Om tvättresultatet inte är tillfredsställande eller om det finns för mycket skum under tvättningen, kan fabriksinställningen behöva ändras. Läs avsnittet "AutoDose konfigurationsläge" hur man ändrar grundinställningen, men innan du gör det:

1. Identifiera vattnets hårdhetsnivå.

Kontrollera vattenhårdenheten där du bor. Nivåerna anges vanligtvis som mjukt, medelhårt och hårt.

Vid behov kan det lokala vattenverket kontaktas för att få information om vattnets hårdhet där du bor.

2. Identifiera den anpassade tvättmedelsdosen.

Se etiketten på tvättmedels-/sköljmedelsförpackningen och kontrollera vilken mängd som ska användas. För rengöringsmedel är den föreslagna kvantiteten rengöringsmedel en kombination av tre olika faktorer:

- Vattenhårdhetsnivå (se följande tabell);
- Normal smutsgrad
- Maskinens nominella kapacitet (t.ex. maximal tvättmängd 11.0 kg). Om den nominella kapaciteten på tvättmedelsförpackningens etikett avser maskiner med lägre kapacitet, ska den anpassade dosen ökas med 20 % i förhållande till den föreslagna dosen.



Till exempel för en maskin med nominell kapacitet på 8 kg, medelhårt vatten och normal smutsgrad hittar du doseringen där värdena möts i tabellen.

	3-5kg	5-8kg	8+kg
+			
+		●	
+			



Vattnets hårdhetsnivåer

Nivåer	Vattenhårdhet				
	°f ¹⁾	°d ²⁾	°e ³⁾	mmol/l	ppm
Mjukt	<15	<8	<10	<1.4	<140
Medelhårt ⁴⁾	15 - 25	8 - 14	0 - 17	1.5 - 2.5	150 - 250
Hårt	>25	>14	>17	>2.5	>250

1) Franska grader


2) Tyska grader

3) Engelska grader



4) Fabriksinställning, är tillfredsställande för de flesta.

10.4 AutoDose – Inställning av standardläge

- Tryck på På/Av -knappen i några sekunder för att aktivera produkten.
- Vänta ca 10 sekunder för maskinens internkontroll.
- Tryck på Meny -knappen och vrid vredet tills skärmen AutoDose visas. Tvättmedelsfackets ikon  och sköljmedelsikonen  visas som PÅ.

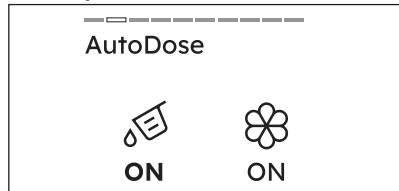


- Genom att trycka på den vänstra funktionsknappen  kan du aktivera/inaktivera tvättmedelsfacket och ställa det i PÅ- eller AV-läge. Annars kan du trycka på den högra funktionsknappen , sköljmedelsfacket aktiveras/inaktiveras och ställs i PÅ- eller AV-läge

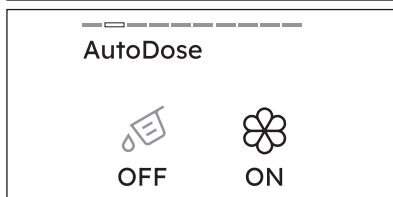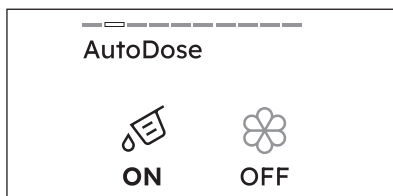

När du startar ett program efter den första konfigurationen visas popup-fönstret AutoDose. Det kan avfärdas genom att trycka på "OK" och den högra funktionsknappen . Om ingen åtgärd vidtas försvinner popup-fönstret efter 7 sekunder. Produkten startar och användaren ser körskärmen.

Tryck på Ändra (vänster funktionsknapp ) tar användaren tillbaka till AutoDose-sidan i menyn. Där kan användaren slå på och av AutoDose. Användaren måste sedan trycka på Start/Paus -knappen igen för att starta programmet.

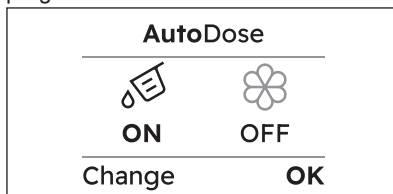



Om AutoDose är AV i inställningarna visas inte detta popup-fönster.

10.5 AutoDose - Inställning av länkat läge



För att göra det här alternativet tillgängligt på kontrollpanelen måste den här funktionen vara aktiverad i appen.


Om den senare inaktiveras i appen är den inte längre tillgänglig på kontrollpanelen.

I länkat läge kan de två facken fyllas med samma tvättmedel för att öka kapaciteten att köra fler program. Från vilket fack tvättmedlet matas ut hanteras automatiskt av produkten.




Om den är aktiverad kommer den här funktionen att sparas för varje program tills den ändras av användaren. Detta gäller även om användaren stänger av enheten eller om ett strömavbrott inträffar.

1. Tryck på Meny -knappen och vrid vredet tills skärmen AutoDose visas.
2. Tvättmedelsfackets ikon  visas som PÅ.

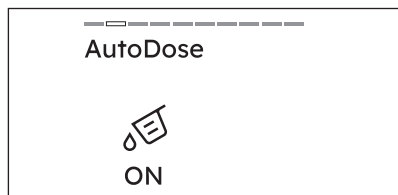

3. Genom att trycka på den vänstra funktionsknappen  kan du inaktivera

tvättmedelsfacket och ställa det i AV-läge.

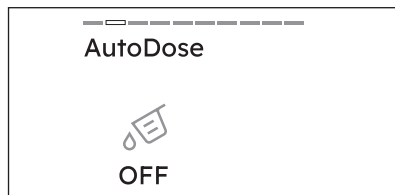

Om länkat tvättmedel inte är tillgängligt för ett visst program visas "AutoDoseAV" på displayen och om du trycker på AutoDose knappen genereras ett felljud och symbolerna "AutoDoseAV" blinkar tre gånger.

10.6 Fylla på tvättmedel och tillsatser i AutoDose-systemet




Läs "Tvättmedelstyper och andra medel" i kapitlet "Råd och tips".




Vi rekommenderar att du inte överskrider den maximala indikerade nivån (**MAX**).


1. Öppna tvättmedelsfacket.

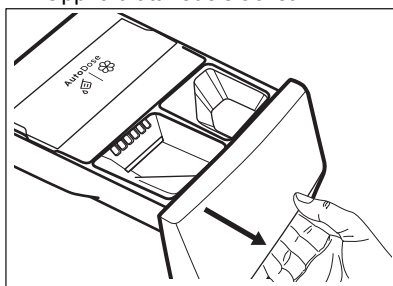


2. Lyft upp AutoDose-locket.

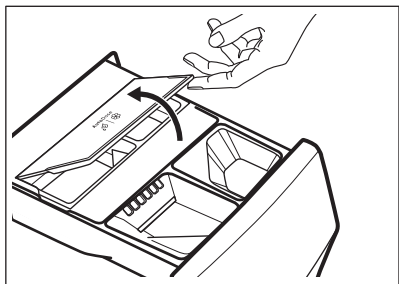


3. Håll försiktigt det flytande tvättmedlet i AutoDose tvättmedelsfacket . Fyll till den indikerade max-nivån **MAX**.

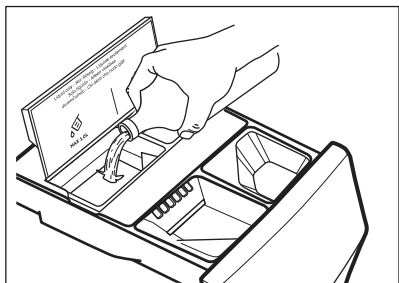


4. Håll försiktigt det flytande sköljmedlet i AutoDose sköljmedelsfacket . Fyll till den indikerade max-nivån **MAX**.

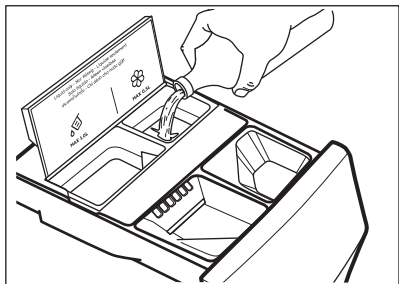

5. Fäll ner AutoDose-locket.

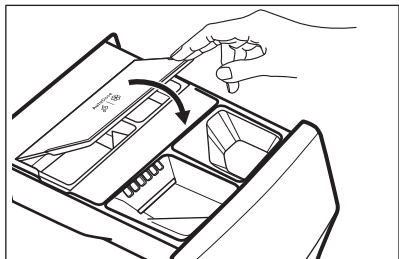

6. Stäng tvättmedelsdispensern försiktigt tills ett "klick" hörs.

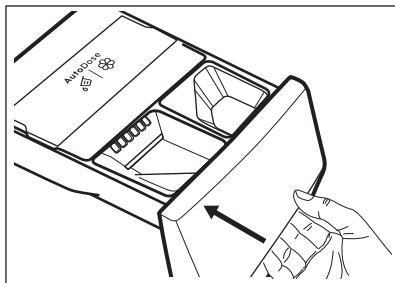

10.7 AutoDose Indikatorlampa för låg nivå



Fyll inte på AutoDose-facken om inte maskinen indikerar att en eller båda facken är tomma.

När det aktiverade facket har en låg nivå av tvättmedel visas motsvarande indikator på displayen.



3h 20min



Eco 40-60

max 9kg

1600

Meddelanden visas ofta i slutet av programmet, men vissa meddelanden måste också visas när produkten går i standbyläge och slås på igen.

Cottons





Done

Refill detergent

Vissa meddelanden innehåller konkreta val, till exempel fackpåfyllningen som tar dig till AutoDose-guiden.

Displayen visar tydligt om påfyllning av tvätt- eller sköljmedel krävs.

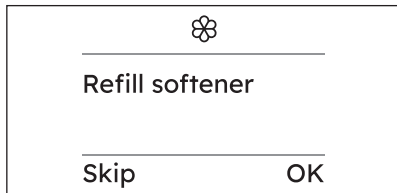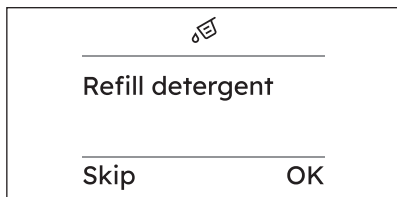

⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Påfyllning av facken måste göras med samma tvättmedel/sköljmedel som innan, annars måste facken rengöras före påfyllning.




Meddelanden avfärdas efter de visats, eller om användaren ändrar program eller stänger av produkten.

10.8 Ändra från AutoDose till manuell dosering

Det går att inaktivera AutoDose-funktionen för ett av eller båda facken genom att trycka på motsvarande symbol.


Exempel:

- Stäng av sköljmedelsfacket genom att trycka på den högra funktionsknappen tills displayen visar OFF under sköljmedelsikonen.

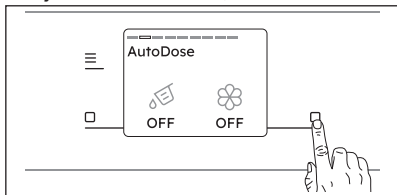

- Om du behöver använda ett annat tvättmedel än det som finns i AutoDose-facken kan du stänga av tvättmedelsfacket genom att trycka på den vänstra

funktionsknappen tills displayen visar OFF under tvättmedelsikonen.

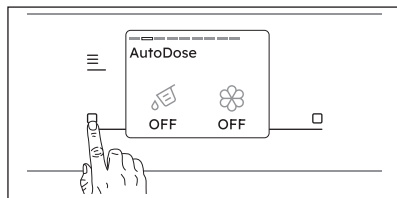


10.9 Manuell påfyllning av tvättmedel och tillsatsmedel

Du kan behöva använda ett annat tvättmedel eller sköljmedel än de du använder i AutoDose-facken. Se först till att AutoDose-facken är avaktiverade och håll därefter tvättmedel, sköljmedel och andra medel i de manuella facken.




Överskrid inte den maximalt angivna nivån (**MAX**).


1. Öppna tvättmedelsfacket.

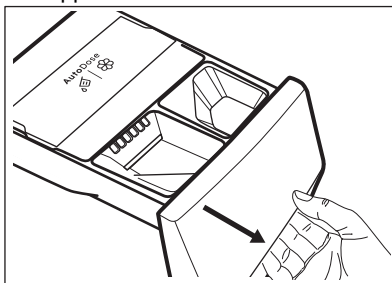


- Häll pulvertvättmedlet i facket. Om du använder flytande tvättmedel, se "Manuell påfyllning av flytande tvättmedel".

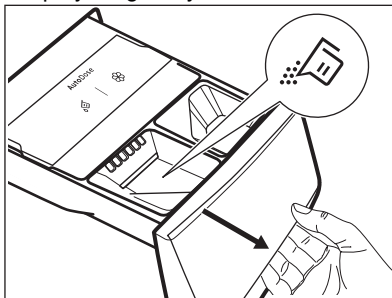

3. Om så önskas, häll sköljmedel i facket.  Manual -

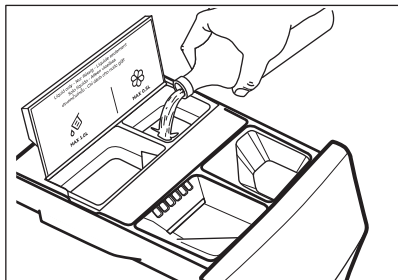


4. Stäng tvättmedelsdispensern försiktigt tills ett "klick" hörs.

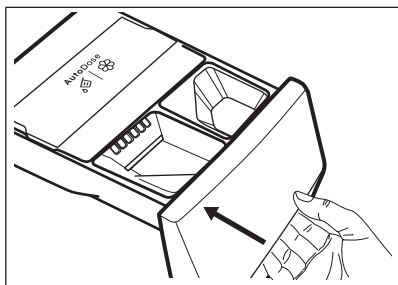


Manuell påfyllning av flytande tvättmedel


1. Sätt i behållaren för flytande tvättmedel.

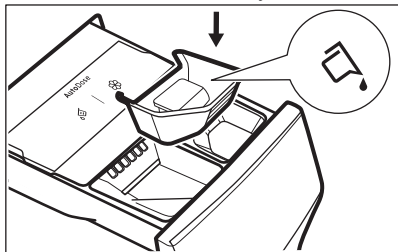

2. Häll flytande tvättmedel i -facket.

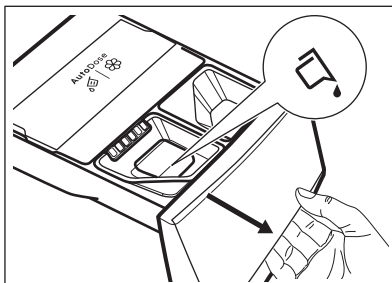

3. Stäng tvättmedelsdispensern försiktigt tills ett "klick" hörs.

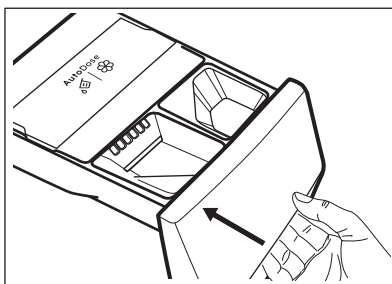

Om maskinen inte har använts på 4 veckor med fyllda fack, kan tvättmedlet/sköljmedlet ha blivit trögflytande eller ha torkat ut. Lådan måste rengöras enligt kapitlet "Rengöring och underhåll".

10.10 Indikering för öppen låda

När ett program körs måste alltid tvättmedelslådan vara stängd.

En sensor i lådan känner av om lådan är öppen (eller inte ordentligt stängd) medan programmet är igång. I detta fall går produkten omedelbart in i pausläge.

Om du trycker på Start/Paus -knappen visas en specifik popup-vy som indikerar att du ska stänga lådan. Därefter återgår displayen till hur den var innan produkten gick in i pausläge.

Detta händer även om användaren stängt av AutoDose.

För att starta om programmet, se till att lådan är ordentligt stängd och tryck på Start/Paus -knappen.

11. PROGRAM

11.1 Programöversikt

Tvättprogram

Program	Beskrivning av program
Tvättprogram	
Eco 40-60	Lågenergiprogram för bomullsplagg tvättbara vid 40 eller 60°C , ingen funktion kan aktiveras Sänker temperaturen och förlänger tiden för att uppnå goda tvättresultat. ¹⁾
UltraQuick 49min	Bomull och blandade syntetmaterial. Perfekt för att tvätta din dagliga tvätt på kort tid, för bättre klädvård och bra rengöring redan vid 30 °C.  Standardprogrammets varaktighet har utvecklats för en tvättmängd på 5 kg. Om du tvättar en mindre eller större tvättmängd minskar eller ökar tvätttiden automatiskt, vilket ger perfekta resultat.
Bomull	Vit och färgad bomull. Normalt och mycket smutsad.
Syntet	Syntetplagg eller blandade material. Normalt smutsad tvätt.
Fintvätt	Ömtåliga material som akryl, viskos och blandade material som måste fintvättas. Normalt smutsad tvätt.
Ylle/Siden 	Maskintvättbar ylle , handtvättbar ylle och andra material märkta med symbolen «handtvätt». ²⁾
Snabb 20min	Bomulls- och syntetplagg som är lätt smutsade eller bara har använts en gång.
Sportkläder	Sportkläder, syntetfibrer som polyester, polyester-/elastanblandningar och polyamid. Lämplig för avlägsnande av svett och kroppssmuts från tekniska sportplagg.
Jeans	Jeanskläder normalt smutsad. Detta program innehåller en skonsam sköljningsfas, avsedd för denim, för mindre blekning och för att undvika tvättmedelsrester på fibrerna.

Program	Beskrivning av program
Outdoor	 Använd inte sköljmedel och se till att det inte finns några sköljmedelsrester kvar i tvättmedelsfacket. Ytterkläder, tekniska material, sportjackor, vattentäta jackor och jackor som andas, skaljackor med löstagbar fleece eller innerfoder. Detta program kan också användas som ett återimpregneringsprogram för vattenavvisande tyger, speciellt anpassat för behandling av kläder med en hydrofobisk beläggning. Gör följande för att genomföra ett återimpregneringsprogram: – Håll tvättmedel i tvättfacket. – Håll ett speciellt återimpregneringsmedel för tyg i facket för sköljmedel. – Minska tvättmängden till 1 kg. För att ytterligare förbättra den vattenavvisande effekten kan tvätten torkas i torktumslaren med Outdoor-programmet (om det finns tillgängligt och om plagget tål torktumling).
Dunjackor	Specialprogram för en fjäder- eller dunjacka eller ett täcke, också med syntetfyllning. För produkter med naturlig fjäder- och dunfyllning använd flytande ylletvättmedel. Om tvättanvisningarna tillåter kan ett komplett tvätt- och torkprogram köras för att bevara utseende och isoleringsegenskaper.
Hygien	Certifierad av Swisstatest, kombinerar en tvättcykel och ånga för att ta bort mer än 99,99 % av bakterier och virus* över 60 °C. 3) Pollen och allergener reduceras även för hygieniskt rena kläder efter varje tvätt.
Siden	Maskin- och handtvättbar siden och andra ömtåliga material. Trumrörelserna är så skonsamma som möjligt för att behandla även mycket ömtåliga plagg.
Täcken	Specialprogram för syntet-, fjäder- och dunfyllda täcken, sängöverkast och liknande. Använd flytande, fintvättmedel, t.ex. ylletvättmedel.
Maskinrengöring	Underhållsprogram med varmt vatten för att rengöra och fräscha upp trumman och för att avlägsna rester som kan orsaka lukt. Töm trumman innan du kör programmet. Sätt fliken i tvättmedelsfacket för huvudtvätt i upprätt läge. Håll en kopp klorbaserat blekmedel eller tvättmaskinsrengöring i tvättmedelsfacket för huvudtvätt. ANVÄND INTE båda tillsammans.  Kör, efter trumrengöringen, ett sköljprogram med tom trumma utan tvättmedel, för att avlägsna eventuella rester av blekmedlet.
Centrifug/Tömning	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. För att centrifugera tvätten och tömma ut vattnet i trumman

Program	Beskrivning av program
Sköljning	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering. Centrifugeringsens standardhastighet är den som används för bomullsprogrammen. Minska centrifugeringshastigheten efter typ av tvätt. Vid behov, ställ in funktionen Extra sköljning för ytterligare sköljningar. Med en låg centrifugeringshastighet sköljer maskinen skonsamt och centrifugerar en kort stund.

- 1) Enligt EU:s förordning 2019/2023 kan detta program vid 40 °C rengöra normalt smutsig bomullstvätt som deklaras tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans i samma program. Se kapitlet "Förbrukningsvärden" för mer information om uppnådd temperatur i tvätten, programtid m.m.
- 2) Under detta program roterar trumman långsamt för att säkerställa en skonsam tvätt. Det kan verka som att trumman står still eller inte roterar ordentligt, men detta är helt normalt för det här programmet..
- 3) Testad för Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa och MS2 Bakteriofag i externt test utfört av Swisstatest Testmaterialien AG 2021 (testrapport nr 202120117).

Programtemperatur, högsta centrifugeringshastighet och maximal tvättmängd

Program	Standardtemperatur Temperaturområde	Referenshastighet för centrifug Varvtalsintervall för centrifugering	Max tvättmängd
Eco 40-60	1) 2)	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	11.0 kg
UltraQuick 49min	30 °C 60 °C – kall	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	8.0 kg
Bomull	40 °C 90 °C – kall	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	11.0 kg
Syntet	30 °C 60 °C – kall	1200 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	5.0 kg
Fintvätt	30 °C 40 °C – kall	800 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	2.0 kg
Ylle/Siden 	40 °C 40 °C – kall	1200 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	3.0 kg
Snabb 20min	20 °C 20 °C – kall	1200 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	3.0 kg
Sportkläder	30 °C 60 °C – kall	1200 varv/min 1200 – 400 varv/min	5.0 kg
Jeans	30 °C 40 °C – kall	800 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	4.0 kg
Outdoor	30 °C 40 °C – kall	1200 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	2.0 kg ³⁾ 1.0 kg ⁴⁾

Program	Standardtemperatur Temperaturområde	Referenshastighet för centrifug Varvtalsintervall för centrifugering	Max tvättmängd
Dunjackor	30 °C 40 °C – kall	1200 varv/min 1200 – 400 varv/min	2.0 kg
Hygien	60 °C	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	11.0 kg
Siden	30 °C	800 varv/min 800 varv/min – 400 varv/min	0.5 kg
Täcken	30 °C 40 °C – kall	800 varv/min 800 – 400 varv/min	3.0 kg
Maskinrengöring	60 °C	1200 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	-
Centrifug/Tömning	-	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	11.0 kg
Sköljning	-	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	11.0 kg

- 1) Temperaturen för detta program visas inte på displayen och är automatiskt inställd.
- 2) Enligt EU-förordning 2019/2023 kan detta program vid 40 °C rengöra normalt smutsig bomullstvätt som deklarerats tvättbar vid 40 eller 60 °C tillsammans.



Se kapitlet "Förbrukningsvärden" för mer information om uppnådd temperatur i tvätten, programtid m.m. De mest effektiva programmen vad gäller energiförbrukning är i allmänhet sådana som kan köras vid lägre temperatur och med längre programtid.

- 3) Tvättprogram
- 4) Tvättprogram och vattenavvisande fas.

Programkompatibilitet



Funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram, ett alternativ kan utesluta ett annat. I det här fallet tillåter inte produkten att du ställer in den inkompatibla inställningen tillsammans.
Se till att skärmen och funktionsknapparna alltid är rena och torra.



När du väljer tvättprogram och går till **Meny**, visas tillgängliga tillval på displayen.



Barnlås och **Färdigt om** kan väljas med alla program.

	Eco 40-60	UltraQuick 49min	Bomull	Syntet	Fintvätt	Ylle/Siden	Snabb 20min	Sportkläder	Jeans	Outdoor	Dunjackor	Hygien	Siden	Täcken	Maskinrengöring	Centrifug/Tömning	Sköljning
AutoDose																	
AutoDose Tvättmedel	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■					
AutoDose Sköljmedel	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■	■	■			■
Andra																	
Centrifugeringshastighet	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
Sköljstopp	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■					■
Ingen centrifugering																■ ¹⁾	■
Förtvätt			■	■				■									
Extra sköljning		■	■	■	■			■	■	■	■	■					■
Steam Anti-crease		■	■	■				■	■			■					

AutoDose	Eco 40-60	UltraQuick 49min	Bomull	Syntet	Fintvätt	Ylle/Siden	Snabb 20min	Sportkläder	Jeans	Outdoor	Dunjackor	Hygien	Siden	Täcken	Maskinrengöring	Centrifug/Tömning	Sköljning
----------	-----------	------------------	--------	--------	----------	------------	-------------	-------------	-------	---------	-----------	--------	-------	--------	-----------------	-------------------	-----------

Tyst			■	■	■			■	■								
Färdigt om	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

1) Om du ställer in funktionen Ingen centrifugering, töms bara vattnet ur.

Lämpliga tvättmedel för tvättprogram

Program	Pulvertvätt-medel ¹⁾	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för kulörtvätt	Ömtåliga yl-leplagg	Special
Eco 40-60	▲	▲	▲	--	--
Bomull	▲	▲	▲	--	--
Syntet	▲	▲	▲	--	--
Fintvätt	--	--	--	▲	▲
Ylle/Siden	--	--	--	▲	▲
Snabb 20min	--	▲	▲	--	--
Sportkläder	--	▲	▲	--	▲
Jeans	--	--	▲	▲	▲
Outdoor	--	--	--	▲	▲
Dunjackor	--	--	--	▲	▲
Hygien	▲	▲	--	--	▲
Siden	--	--	--	▲	▲
Täcken	--	--	--	▲	▲
Joggingskor	--	▲	▲	--	--
Djurhår	▲	▲	▲	--	--
Babykläder	▲	▲	▲	--	--

Program	Pulvertvätt- medel ¹⁾	Flytande tvättmedel	Flytande tvättmedel för kulörtvätt	Ömtåliga yl- leplagg	Special
Linne	--	▲	▲	--	--
Gardiner	--	▲	▲	--	--
Skjortor	▲	▲	▲	--	--

1) Vid temperatur över 60 °C rekommenderas pulvertvättmedel.

▲ = Rekommenderas

-- = Rekommenderas ej

11.2 Fler program

Tvättprogram

Program	Beskrivning av program
Tvättprogram	
Handdukar	Bomullshanddukar och morgonrockar. Idealisk för normal och grov smuts.
Träningskläder	Föreslås för små tvättmängder bestående av sport- och träningskläder.
Fotboll	Fotbolls- och rugbykläder med material av polyester, polyester/elastanblandningar, polyamid och mikrofiber. Specialprogram utformad för färskas fläckar med integrerad förtvättfas.
Skidkläder	Perfekt för tunga plagg som skidjackor och bergskläder.
Joggingskor	Utformad för löparskor, program för skonsam tvätt.
AntiAllergy	Vita bomullsplagg. Detta högpresterande tvättprogrammet kombinerat med ånga tar bort mer än 99,99 % av bakterier och virus ¹⁾ genom en temperatur över 60 °C under hela tvättprogrammet, extra funktion för fibrer under ångfasen och förbättrad sköljning som säkerställer att tvättmedel och rester från mikroorganismer avlägsnas på rätt sätt. Detta programmet säkerställer också en lämplig minskning av pollen/allergiframkallande ämnen.
Djurhår	Tvättprogram anpassat för att avlägsna djurhår från plagg
Kuddar	Utformad för att torka 2 soffkuddar eller 1 sängkudde. Det rekommenderas att tvätta sängkuddar med eget örngott. Ska uppdateras med viss måttangivelse.
Babykläder	Särskild snabbprogram för babyplagg med god tvätt- och sköljförmåga.
Linne	Tvättprogram för ömtåliga plagg anpassat för vita eller färgade linne- och linfibrer.
Gardiner	Specialprogram för gardiner. Förtvättfasen aktiveras automatiskt ²⁾ .
Sängkläder XL	Tvättprogram för tre uppsättningar av sängkläder, varav en kan vara av dubbel storlek.
Lättstruket	Bomull, syntet och blandat material som kräver skonsam tvätt. Normal och lätt smuts. ³⁾
Snabbtvätt 0,5kg	Bomull och syntetplagg lätt nedsmutsade.

Program	Beskrivning av program
ÅngaUppfräsch.	Bomull, syntet och blandade material. Speciellt ångprogram utan tvättning anpassat för att förbereda torkad tvätt för strykning eller uppfräschning av plagg som har använts en gång. Detta program minskar skrynklor och dålig lukt och mjukar upp fibrerna. Använd inte tvättmedel.
Ånga Kashmir	Ylle och kashmir. Kort program för uppfräschning av handtvättbara ylle- och kashmirplagg utan tvättning. Vid mindre tvättar kan programtiden minskas ytterligare med hjälp av Färdigt om-funktionen
Skjortor	Skjortor av bomull och blandad bomull, normalt nedsmutsade med ångbehandling för att underlätta strykning. När programmet är avslutat, häng omedelbart plagget på en galge för lufttorkning för att få bästa möjliga resultat.

- 1) Testat för Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa och MS2 Bacteriophage i externa tester utförda av Swisstatest Testmaterialien AG år 2021 (Testrapport nr 202120117).
- 2) Använd inte tvättmedel till förtvättfasen om den ska sköljas med bara vatten.
- 3) För att minska skrynkling av tvätten reglerar detta program vattentemperaturen och utför en skonsam tvätt- och centrifugeringsfas. Produkten lägger till några sköljningar.

Programtemperatur, högsta centrifugeringshastighet och maximal tvättmängd

Program	Standardtemperatur Temperaturområde	Referenshastighet för centrifug Varvtalsintervall för centrifugering	Max tvättmängd
Handdukar	40 °C 90 °C – kall	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	4.0 kg
Träningskläder	30 °C 40 °C – kall	1200 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	1.0 kg
Fotboll	40 °C 60 °C – kall	1200 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	5.0 kg
Skidkläder	30 °C 40 °C – kall	1200 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	2.0 kg
Joggingskor	30 °C 40 °C – kall	1000 varv/min 1000 varv/min – 400 varv/min	1.0 kg
AntiAllergy	60 °C	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	11.0 kg
Djurhår	30 °C 60 °C – kall	1200 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	2.0 kg
Kuddar	30 °C 40 °C – kall	800 varv/min 800 – 400 varv/min	3.0 kg
Babykläder	30 °C 60 °C – kall	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	4.0 kg

Program	Standardtemperatur Temperaturområde	Referenshastighet för centrifug Varvtalsintervall för centrifugering	Max tvättmängd
Linne	30 °C 40 °C – kall	1200 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	2.0 kg
Gardiner	30 °C 40 °C – kall	800 varv/min 1200 – 400 varv/min	2.0 kg
Sängkläder XL	30 °C 60 °C – kall	1200 varv/min 1200 varv/min – 400 varv/min	4.5 kg
Lättstruket	40 °C 60 °C – kall	800 varv/min 800 varv/min – 400 varv/min	4.5 kg
Snabbtvätt 0,5kg	20 °C 20 °C – kall	1200 varv/min 1600 – 400 varv/min	0.5 kg
ÅngaUppfräsch.	-	-	2.0 kg
Ånga Kashmir	-	-	2.0 kg
Skjortor	30 °C 60 °C – kall	1600 varv/min 1600 varv/min – 400 varv/min	2.0 kg

Programkompatibilitet



Funktionerna går inte att välja med alla tvättprogram, ett alternativ kan utesluta ett annat. I det här fallet tillåter inte produkten att du ställer in den inkompatibla inställningen tillsammans.

Se till att skärmen och funktionsknapparna alltid är rena och torra.



När du väljer tvättprogram och går till **Meny** , visas tillgängliga tillval på displayen.

Barnlås och **Färdigt om** kan väljas med alla program.

AutoDose	Handdukar	Träningskläder	Fotboll	Skidkläder	Joggingskor	AntiAllergy	Djurhår	Kuddar	Babykläder	Linne	Gardiner	Sängkläder XL	Lättstruket	Snabbtvätt 0,5kg	ÅngaUppfräsch.	Ånga Kashmir	Skjortor
 AutoDose Tvättmedel	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■	■			■
 AutoDose Sköljmedel	■	■	■			■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
Andra																	
 Centrifugeringssnabbighet	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■			■
 Sköljstopp	■	■		■	■	■	■		■	■	■		■				■
 Tyst	■	■			■		■			■	■						
 Ingen centrifugering															■	■	
 Förtvätt	■	■			■	■	■						■				
 Extra sköljning	■	■	■	■	■	■	■		■	■	■	■	■				■
 Steam Anti-crease	■	■				■	■		■	■		■	■		■	■	
 Färdigt om	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■

11.3 Ånga-program

Ånga-programmen kan användas för att minska skrynklor och lukter på plagg (t.ex. bomull, syntetmaterial, blandade material, inklusive känsliga plagg) som bara behöver fräschas upp på kort tid, utan att tvättas.

Tygets fibrer slappnar av och strykningen blir lättare. Ta snabbt ut tvätten ur trumman när programmet har avslutats.

STÄLL INTE in detta läge med följande typ av plagg:

- Plagg som inte är avsedda för torktumling.
- Plagg märkta "Endast kemtvätt".



Använd inte tvättmedel!

Ånga-programmen tar inte bort särskilt stark lukt och utför inga hygienprogram. Efter ångbehandlingen kan tvätten bli fuktig. Häng upp plaggen i några minuter.

Doften (Electrolux Steam Fragrance)

Electrolux Steam Fragrance gör att du kan fräscha upp även dina ömtåliga plagg, ta bort

skrynklor och tillför fräschör med en mild doft som utvecklats exklusivt av **Electrolux**.

Genom att fräscha upp dina kläder med ånga, istället för att köra hela tvättprogram, så håller de längre. Du kan till och med använda doften säkert med kashmir- och ångprogram – om sådana finns tillgängliga – för ömtåliga material som kashmir och ylle. När du behandlar mindre tvättmängder minskar du doftdosen och programtiden: på bara femton minuter kommer dina kläder att återfå den där "nytvättade" känslan.

Läs noga igenom anvisningarna som medföljer doften.

GÖR INTE SÅ HÄR:

- Torktumla plagg behandlade med doft. Fördelarna skulle försvinna.
- Använd doften för andra syften än de som beskrivs här.
- Använd doften på nya plagg. Nya kläder kan innehålla rester av ytbehandlingar som inte är kompatibla med doften.



Doften finns i **Electrolux** webbutiken eller hos en auktoriserad återförsäljare.

11.4 Woolmark Premium Wool Care - Grön



Maskinens ylleprogram har testats och godkänts av Woolmark Company för maskintvätt av ylleplagg märkta som "handtvätt", under förutsättning att plaggen tvättas enligt anvisningarna på plaggets etikett och de som anges från tillverkaren av denna tvättmaskin.
M2304

12. 📶 INSTÄLLNINGAR FÖR WIFI-ANSLUTNING

I detta kapitel beskrivs hur man ansluter den smarta maskinen till ett WiFi-nätverk och styr den från mobila enheter.

Denna funktion möjliggör mottagning av aviseringar, övervakning och styrning av maskinen på mobila enheter.

WiFi-funktionen är avstängd som standardinställning.


För att ansluta maskinen och utnyttja alla funktioner och tjänster krävs:

- Trådlöst hemnätverk med Internetuppkoppling.

- En mobil enhet ansluten till det trådlösa nätverket.

WiFi-modulparametrar	
Frekvens	2,412–2,472 GHz för den europeiska marknaden
Protokoll	IEEE 802.11b/g/n
Max. effekt	<20 dBm
Kryptering	WPA, WPA2, WPA3

12.1 QR-kod på produktdekal

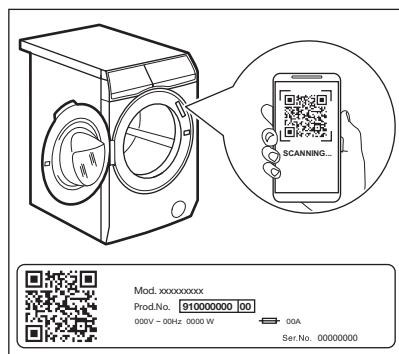

QR-koden kan användas på två sätt:

- Skanna QR-koden med den inbyggda kameraappen för att hämta vår app från App Store på din smarta enhet och följ de steg som krävs.
- Parkoppla din smarta enhet med en apparat för att förenkla processen. Skanna QR-koden med den inbyggda QR-skannern i vår app.

12.2 Installation och konfiguration av App.



Med App. kan du styra tvättningen på en mobil enhet.

Den innehåller ett stort antal program, användbara funktioner och produktinformation, specifikt anpassat för maskinen.

Genom appen kan du välja de program som redan finns tillgängliga från produktens kontrollpanel, plus låsa upp ytterligare program som endast är tillgängliga från en mobil enhet.

Ytterligare program kan komma att ändras över tiden tillsammans med nya versioner av appen.

Personlig tvättvård från din mobila enhet.

Stå nära produkten med din mobil när du ska ansluta den till appen.

Säkerställ att din mobil är ansluten till det trådlösa hemnätverket.

1. Gå till App Store på din smarta enhet eller skanna QR-koden (*se avsnittet "QR-kod på typskylt"*).
2. Ladda ner och installera vår app.
3. Starta appen. Välj land och språk och logga in med e-postadress och lösenord. Om du inte har något konto kan du skapa ett nytt enligt instruktionerna i App..
4. Följ instruktionerna i appen för registrering och konfiguration av maskinen.

12.3 WiFi-anslutning

Aktivera WiFi



Som standardinställning från fabrik är WiFi-funktionen Av.

Tryck på På/Av ①-knappen i några sekunder för att aktivera produkten.

För att ansluta produkten till ett WiFi-nätverk, tryck och håll in Fjärrstartsläge ② knappen i 5 sekunder. Du kan även aktivera Wi-Fi från inställningsmenyn.

Under denna fas visar displayen Wi-Fi-ikonen  och meddelandet **"Startar..."**. Efter ett tag visas meddelandet **"Klar för anslutning"** och ikonen .

Ansluta din produkt



Innan du fortsätter med nästa steg, säkerställ att App. har laddats ner, konfigurerats och att din smarta enhet är ansluten till hemnätverket. Se avsnittet "Installera och konfigurera appen".

Öppna App. på din smarta enhet och följ instruktionerna som visas för att lägga till din produkt.

Under anslutningsfasen kan App. omdirigeras till den smarta enhetens WiFi-inställningar för att välja hemnätverk och kräva att du anger WiFi-lösenordet för att ansluta produkten.

Efter **Ansluter...**-fasen, om den har slutförts, visas meddelandet **"Anslutning klar"**. Annars visas meddelandet **"Går inte att ansluta"**.

När produkten är ansluten, genom att trycka på Fjärrstartsläge -knappen kan användaren fjärrstarta program via App..

Automatisk anslutning till registrerat nätverk

När produkten har konfigurerats och registrerats i hemnätverket försöker den ansluta till nätverket automatiskt varje gång den slås på. Det hörs inget ljud när WiFi-anslutningen lyckas.

Ansluta till ett annat nätverk (återöppna åtkomstpunkt)

Varje gång användaren trycker på och håller Fjärrstartsläge  in knappen i 5 sekunder öppnas och sänds åtkomstpunkten. Nya nätverksuppgifter som tas emot vid denna tidpunkt kommer att skriva över tidigare sparade inloggningsuppgifter och produkten ansluts till det nya WiFi-nätverket.

Se avsnittet "Ansluta produkten" för att etablera anslutningen.

Stänga av Wi-Fi

Om användaren bestämmer sig för att inte längre ansluta produkten till Wi-Fi kan han/hon trycka på och hålla in Fjärrstartsläge

 knappen i 10 sekunder så återställs produkten och stängs av. Du kan även inaktivera Wi-Fi från inställningsmenyn.

När återställningen har bekräftats visar displayen meddelandet **"Nätverket har återställts"** och Wi-Fi är av.

12.4 Fjärruppdatering

Appen kan föreslå en uppdatering för din produkt.

Om ett program körs meddelar Appen att uppdateringen börjar vid slutet av programmet.

Under uppdateringen visar produkten ett meddelande på displayen.

Stäng inte av eller dra ur produktens kontakt under uppdateringen.

Produkten kan användas igen efter uppdateringen, utan att något meddelande ges om lyckad uppdatering.

Om ett fel uppstår visas ett meddelande på produktens display: tryck bara på valfri knapp eller vrid på vredet för att återgå till normal användning.

12.5 Wi-Fi alltid på

Funktionen Wi-Fi alltid på är tillgänglig i appen.

Den här funktionen håller produkten ansluten till nätverket även när produkten är avstängd.

Indikatorn  tänds och släcks med jämna mellanrum.

Det är möjligt att starta produkten genom att trycka på På/Av -knappen eller via appen.



Funktionen Wi-Fi alltid på kan påverka energiförbrukningen.

13. TILLVAL

13.1 Inledning

Flera tillval finns tillgängliga för varje program. Kontrollera kompatibiliteten i avsnittet Programtabell.



Efter 10 sekunders inaktivitet visar displayerna startskärmen med valt program.

13.2 Alternativ för funktionsknappar



När du har valt ett program kan du ändra standardinställningen för Temperatur och Centrifugering .

För att ändra **Temperatur** , tryck på den vänstra funktionsknappen .

- Standardtemperaturen som visas minskar till den minimala förväntade temperaturen för det valda programmet.
- Fortsatt att trycka så fortsätter sekvensen från den maximala förväntade temperaturen.



Om Temperatur -inställningen inte är tillgänglig kommer indikatorn för vänster funktionsknapp att vara släckt.

För att ändra **Centrifugering** , tryck på den högra funktionsknappen .

- Standardcentrifugeringen som visas minskar till den minimala förväntade centrifugeringen för det valda programmet.
- Fortsatt att trycka så fortsätter sekvensen från den maximala förväntade centrifugeringen.



Om endast ett alternativ är tillgängligt kommer indikatorn för höger funktionsknapp att vara släckt.

13.3 Permanent Förtvätt

Använd den här funktionen för att lägga till en förtvättfas i 30 °C före tvättfasen.

Den här funktionen rekommenderas för hårt smutsad tvätt, särskilt om den innehåller sand, damm, lera och andra fasta partiklar.

Tryck på funktionsknappen **Meny** och vrid på vredet tills alternativet Förtvätt visas på displayen.

För att **aktivera/inaktivera** detta tillval:

- Tryck på den högra funktionsknappen så tänds/släcks relevant indikator.



Förtvätt förblir aktiv även efter att produkten har stängts av och slagits på och ställts in som standard i programmet om tillgängligt. Tillvalet kan öka programtiden.

13.4 Permanent Extra sköljning

Med detta tillval kan du lägga till några sköljningar till de valda tvättprogrammen och optimera sköljmedelsdistributionen och därmed få mjukare tvätt. Detta rekommenderas när man använder sköljmedel.

Användbar för personer som är allergiska mot tvättmedel och i områden där vattnet är mjukt.

Tryck på funktionsknappen **Meny** och vrid på vredet tills alternativet Extra sköljning visas på displayen.

För att **aktivera/inaktivera** detta tillval:

- Tryck på den högra funktionsknappen så tänds/släcks relevant indikator.



Extra sköljning förblir aktiv även efter att produkten har stängts av och slagits på och ställts in som standard i programmet om tillgängligt. Tillvalet kan öka programtiden.

13.5 Steam Anticrease

Detta alternativ lägger till en ångfas följt av en skrynkelskyddsrotation i slutet av tvättprogrammet. Ångfunktionen minskar skrynklor och gör strykningen enklare.

Tryck på funktionsknappen **Meny**  och vrid på vredet tills alternativet Steam Anticrease visas på displayen.

För att **aktivera/inaktivera** detta tillval:

- Tryck på den högra funktionsknappen  så visar relevant indikator På/Av.



Den här funktionen kan öka programtiden.

För att **avbryta** Steam Anticrease-fasen:

- Tryck på På/Av -knappen i några sekunder för att inaktivera produkten.
- Vrid programvredet till en annan position.

13.6 Tyst

Detta tillval utesluter de mellanliggande och slutliga centrifugeringsfaserna och programmet avslutas med vatten i trumman. Detta gör att tvätten blir mindre skrynklig.

Luckan förblir låst och trumman roterar regelbundet för att minska uppkomsten av skrynklor. Du måste tömma ut vattnet för att låsa upp luckan.

Eftersom programmet är väldigt tyst kan man tvätta under natten när elpriserna är lite billigare. I vissa program utförs sköljningarna med mer vatten.

Tryck på funktionsknappen **Meny**  och vrid på vredet tills alternativet Tyst visas på displayen.

För att **aktivera/inaktivera** detta tillval:

- Tryck på den högra funktionsknappen  så tänds/släcks relevant indikator.

Om du trycker på Start/Paus-knappen utför produkten bara tömningsfasen.



Maskinen tömmer ut vattnet automatiskt efter cirka 18 timmar.

13.7 Färdigt om

Detta tillval låter dig ställa in sluttiden för det valda programmet.



Den föreslagna tiden för slutförande är alltid högre än programtiden.

För att **aktivera** detta tillval:

- Tryck på funktionsknappen **Meny**  och vrid på vredet tills alternativet Färdigt om visas på displayen.

Set timer to
Finish in



OFF

- Du kan aktivera detta tillval genom att trycka på den högra funktionsknappen . Displayen visar om hur många timmar programmet ska avslutas, med start från 3 timmar.

Set timer to
Finish in




- Om du trycker på den högra funktionsknappen  bredvid  ökar tiden med en timme per tryck i upp till 24 timmar.

Set timer to
Finish in



- Om du vill minska tiden trycker du på den vänstra funktionsknappen  bredvid , så minskar varaktigheten med en timme per tryck.
- När du har valt önskad sluttid vänta 3 sekunder så omdirigeras du till

startskärmen där du kan se nedräkningen högst upp på displayen.

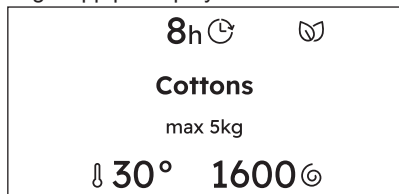

Maskinen bibehåller denna funktion även när du har stängt av den.

För att ta **bort** Färdigt om-tillvalet:


- Navigera genom Meny  till Färdigt om-tillvalet.
- Minska tiden genom att trycka på den vänstra funktionsknappen tills displayen visar Av

13.8 Barnlås

Detta tillval förhindrar att barn av misstag kan sätta på produkten.


För att **aktivera** detta tillval:

- Tryck på funktionsknappen **Meny**  och vrid på vredet tills alternativet Barnlås visas på displayen.

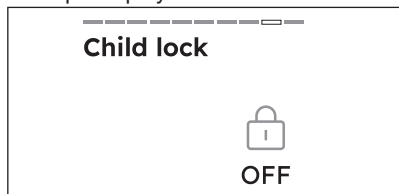

- Du kan aktivera detta tillval genom att trycka på den högra funktionsknappen .
- När du har aktiverat tillvalet inaktiveras funktionsknapparna och touchskärmen. Det går att stänga av produkten med På/Av-knappen.
- Produkten kan inte starta innan du trycker på Start/Paus-knappen.


Displayen visar ikonen Barnlås i mitten av displayen.

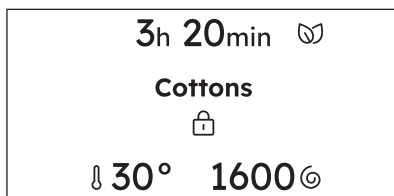


Maskinen bibehåller denna funktion även när du har stängt av den.

För att **inaktivera** detta tillval:

- Håll in den högra funktionsknappen  i 3 sekunder. En nedräkning spelas.

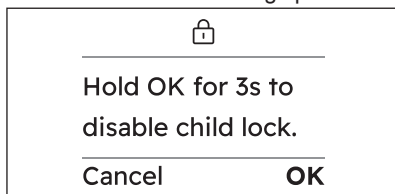

När tillvalet har inaktiverats visar displayen informationen som före aktivering.

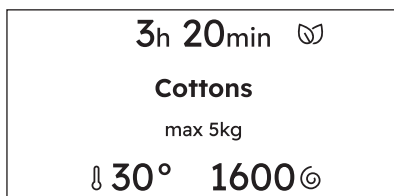

13.9 Favoriter

Ställa in ett favoritprogram

Upp till tre favoritprogram kan sparas.



Det finns inga favoritprogram sparade som standard.

Tryck på funktionsknappen **Meny** och vrid på vredet tills alternativet Favoriter visas på displayen.

För att **spara** ditt favoritprogram:

- Välj ett av de tre tomma fälten genom att trycka på den högra funktionsknappen .
- Efter två sekunder visar displayen det valda programmet som en favorit som identifieras med ett hjärta högst upp på displayen.



När du vill spara nästa favorit visas den första tomma platsen automatiskt.

Ersätta ett favoritprogram

Det går att **ersätta** favoriter:

- Vrid vredet för att välja ett av de tre fälten som ska ersättas.
- Bekräfta raden genom att trycka på den högra funktionsknappen .
- Tryck **igen** på den högra funktionsknappen  för att ersätta favoriten.
- Popup-fönstret för bekräftelse visas. Tryck på den högra funktionsknappen  för att bekräfta.
- Efter två sekunder visar displayen det valda programmet som en favorit som

identifieras med ett hjärta högst upp på displayen.

Det går inte att **ta bort** ditt favoritprogram på produkten.



För att ta bort favoriter måste du utföra en fabriksåterställning av produkten eller använda appen.

Komma åt favoritprogram

Vrid vredet åt vänster för att komma åt favoriter från programlistan.



Om fälten är upptagna visas det första favoritprogrammet, det andra och slutligen det tredje.



Om fälten är tomma visas ett förslag på hur du sparar nya favoriter.

14. INSTÄLLNINGAR

14.1 Inställningar

I det här stycket förklaras produktens huvudinställningar.

Machine Settings



Edit

Tryck på den högra funktionsknappen, Redigera, för att komma åt inställningarna.



Efter 10 sekunders inaktivitet visar displayerna startskärmen med valt program.

AutoDose

För AutoDose-funktioner, se det specifika stycket.

14.2 Språk Inställningar

Du kan **ändra visningsspråket** genom att bläddra genom listan och vrida på vredet för att hitta önskat språk.

- Välj det genom att trycka på den högra funktionsknappen .
- Gå tillbaka  till föregående vy genom att trycka på Meny -touchknappen.



Vrid på vredet för att markera det valda språket på displayen.

14.3 Wi-Fi

Med det här alternativet redigerar du Wi-Fi-inställningar.

Tryck på den högra funktionsknappen ☐ för att komma åt inställningarna. Du kan:

- Aktivera Wi-Fi-nätverk.
- Ansluta till ett annat Wi-Fi-nätverk
- Inaktivera Wi-Fi-nätverk.



För mer information, se kapitlet "Inställningar för Wi-Fi-anslutning"

14.4 Vattenhårdhet

Med den här inställningen kan du ändra Vattenhårdhet-nivån.

För att **ändra** nivån:

- Tryck på den högra funktionsknappen ☐ för att redigera tillvalet.
- Vrid vredet för att visualisera nivåerna:
 - a. Hårt
 - b. Medium
 - c. Mjukt
- Välj önskad nivå genom att trycka på den högra funktionsknappen ☐.



Gå tillbaka ← till föregående vy genom att trycka på Meny -touchknappen.

14.5 Knappljud

Med den här inställningen kan du stänga av ljudet från knapparna.

För att **aktivera/inaktivera** ljuden:

- Tryck på den högra funktionsknappen ☐ så tänds /släcks  relevant indikator. Vrid vredet för att gå till nästa inställning.



Ljudet för På/Av -knappen kan inte inaktiveras

14.6 Slutsignal

Med den här inställningen kan du ändra Slutsignal .

För att **aktivera/inaktivera eller ändra** ljudet:

- Tryck på den högra funktionsknappen ☐ för att redigera tillvalet.
- Vrid vredet för att visualisera nivåerna:
 - a. Lång 
 - b. Medel 
 - c. Kort 
 - d. Av 
- Tryck på den högra funktionsknappen för att välja önskat ljud.



Gå tillbaka ← till föregående vy genom att trycka på Meny -touchknappen.

14.7 Ljusstyrka för display

Med den här inställningen kan du ändra Ljusstyrka för display.

För att **ändra** nivån:

- Tryck på den vänstra funktionsknappen ☐ bredvid -indikatorn för att minska ljusstyrkan.
 - Tryck på den högra funktionsknappen ☐ bredvid -indikatorn för att öka ljusstyrkan.
- Vrid vredet för att gå till nästa inställning.



Det finns fem nivåer av ljusstyrka tillgängliga.

14.8 Guider

Med det här alternativet kan du se korta förklaringar av vissa funktioner.

Vrid vredet och välj ett av följande alternativ genom att trycka på den högra funktionsknappen ☐.

- **Inledning**: information om kontrollpanelen, SmartSelect ,

ångprogram, Meny och funktionsknappar, Fjärrstartsläge.

- **WiFi:** information om onboarding



Gå tillbaka ← till föregående vy genom att trycka på den vänstra funktionsknappen

14.9 Antal arbetstimmar

Med den här inställningen kan du se din produkts Antal arbetstimmar.



Antalet timmar tas inte bort av Återställning till fabriksinställningarna

14.10 Återställning till fabriksinställningarna

Med den här inställningen kan du återställa produkten till fabriksinställningarna.

1. Tryck på den högra funktionsknappen för att komma åt tillvalet.
2. Tryck på den vänstra funktionsknappen för att ångra.
3. Tryck på den högra funktionsknappen för att bekräfta återställningen. Det tar några sekunder att utföra återställningen



Återställning till fabriksinställningarna tar bort permanenta tillval och sparade favoriter.

15. DAGLIG ANVÄNDNING



! VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

15.1 Aktivera produkten

1. Anslut stickkontakten i eluttaget.
2. Öppna vattenkranen.
3. Tryck på På/Av -knappen i några sekunder för att aktivera maskinen. En kort signal hörs.

15.2 Innan maskinen aktiveras

1. Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget.
2. Kontrollera att vattenkranen är öppen.

15.3 Aktivera produkten

Tryck på På/Av -knappen för att slå på produkten. En kort signal hörs.

Det förvalda valda programmet, när maskinen slås på, är alltid Eco 40-60-programmet, även efter uppvaknande från standbyläge.


Informationen om det valda programmet visas på displayen.

Indikatorn för Start/Paus -knappen blinkar.

15.4 Inställning av program

Eco 40-60 är det standardprogram som föreslås när produkten slås på, det program som informationen på energietiketten avser.

1. Vrid programvredet till önskat tvättprogram. Efter några sekunder visar displayen programöversiktsvy med följande information:

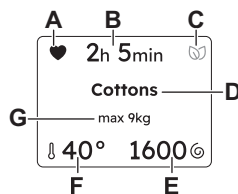

- A. Favoriter, om den redan har sparats.

- B. Programtid
- C. SmartLeaf
- D. Valt program
- E. Centrifugering hastighet
- F. Temperatur
- G. Maximal tvättmängd för programmet.



Ytterligare tillval, om de är aktiverade, visas på displayen.

Tryck på de olika smutsnivåerna för **SmartSelect** till höger på kontrollpanelen.

ÅngaUppfräsch. kan väljas i SmartSelect området.



Varje gång en ny SmartSelect -nivå väljs kommer den att vara synlig i 2 sekunder i läge 7.

Du kan också:


1. Trycka på den vänstra funktionsknappen för att ändra **Temperatur** .
2. Trycka på den högra funktionsknappen för att ändra **Centrifugering** -hastigheten.
3. Trycka på **Meny** för att se fler alternativ och välja ett eller flera av dem.

15.5 Lagg in tvätten

- Öppna luckan.
- Skaka plaggen innan du lägger i dem i maskinen.
- Lägg in tvätten i trumman, ett plagg i taget.

Se till att inte lägga in för mycket tvätt i trumman.

- Stäng luckan ordentligt.

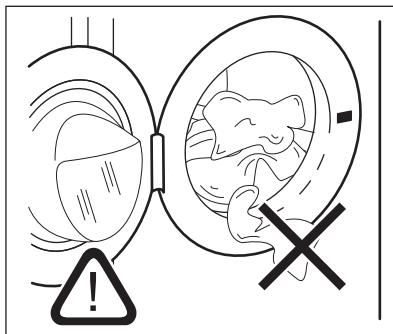

FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

- Kontrollera att det inte finns någon tvätt kvar mellan tätningen och luckan. Det finns risk för vattenläckage eller skador på tvätten.
- Att tvätta kraftigt oljade fettfläckar eller använda dofter/parfym med kemikalier kan orsaka skador på produktens gummidelar.

15.6 Använda tvättmedel och andra medel

Om båda AutoDose-behållarna är aktiverade i det inställda programmet, kommer tvättmedel och sköljmedel att fyllas på automatiskt.

Om en av AutoDose-behållarna eller om båda är avaktiverade (OFF) i det inställda programmet, måste man fylla på produkten manuellt i respektive fack.

15.7 Starta ett program

WARNING!

Se till att tvättmedelsdispensern är ordentligt stängd, annars startar inte programmet.

Tryck på Start/Paus -knappen för att starta programmet. Den relaterade indikatorn slutar blinka och fortsätter lysa med fast sken. Programmet startar, luckan är låst. Displayen visar indikatorn .



Tömningspumpen kan vara aktiv strax innan produkten fylls med vatten.

15.8 SensiCare System avkänning av tvättmängd



Programtiden som visas på displayen gäller för **medelstor till stor tvättmängd**.

När du har tryckt på Start/Paus -knappen, släcks indikatorn för max tvättmängd och SensiCare System startar avkänning av tvättmängden:

1. Maskinen känner av tvättmängden inom 30 sekunder.
2. Om överbelastning upptäcks visas varningen i 30 sekunder innan displayen går tillbaka till föregående vy.
3. Under denna fas roterar trumman kort.
4. En längre eller kortare programtid kan väljas. Efter ytterligare 30 sekunder börjar vatten fyllas på.

När avkänning av tvättmängd är klar, i **händelse av överbelastning**, kan du pausa produkten och ta bort plagg.

När du har tagit ut de överskjutande plaggen, starta programmet igen med Start/Paus -knappen. SensiCare-fasen kan upprepas upp till tre gånger (se punkt 1).

Viktigt! Även om tvättmängden inte minskas, startar tvättprogrammet trots för stor tvättmängd i trumman. I sådant fall kan inte bästa möjliga tvättresultat garanteras.



Under cirka 20 minuter efter programstart kan tvättiden ändras igen beroende på tvättens förmåga att absorbera vatten.



SensiCare System kan inte väljas för vissa program, exempelvis Ylle/Siden, Sköljning och korta program.

15.9 Avbryta ett program och ändra funktioner

När programmet är igång kan du bara ändra **vissa** funktioner:

1. Tryck på Start/Paus -knappen. Motsvarande kontrollampa blinkar.
2. Ändra alternativen. Den angivna informationen på displayen ändras därefter.
3. Tryck på Start/Paus -knappen igen. Tvättprogrammet fortsätter.

15.10 Avbryta ett pågående program

1. Tryck på På/Av -knappen för att avbryta programmet och stänga av produkten.
2. Tryck på knappen På/Av  för att slå på produkten igen.

Nu kan du ställa in ett nytt tvättprogram.



Om SensiCare-fasen redan har genomförts och vattenpåfyllningen har startat, startar det nya programmet **utan upprepning av SensiCare-fasen**.

Vattnet och tvättmedlet töms inte ut för att undvika spill. Displayen visar maximal programtid och uppdateras efter cirka 20 minuter efter att det nya programmet har startat.

15.11 Öppna luckan – Lägga in plagg

Du alltid öppna luckan om ett meddelande om att du kan lägga till eller ta bort plagg visas på displayen.

Luckan är låst medan ett program eller fördröjd start används. Displayen visar indikatorn .



Om temperaturen och nivån på vattnet i trumman är för hög och/eller trumman fortfarande roterar ska du inte öppna luckan.

Hur du lägger till eller tar bort plagg:

1. Tryck på Start/Paus -knappen.

Indikatorn för låst lucka  slocknar på displayen.

2. Öppna luckan. Ta bort eller lägg till plagg om så behövs. Stäng luckan och tryck på Start/Paus -knappen.

Programmet eller den fördröjda starten fortsätter.

15.12 När programmet är klart

När programmet är klart stannar produkten automatiskt. Ljudsignalerna hörs (om de är aktiva). Displayen visar Klar, den slutförda förloppslinjen och Ta bort plagg meddelande.

Kontrolllampan för Start/Paus -knappen släcks.

Dörren låses upp och indikatorn  släcks.

1. Tryck på På/Av -knappen för att stänga av maskinen.

Fem minuter efter att programmet avslutats stänger energisparfunktionen automatiskt av produkten.



När du aktiverar produkten igen föreslår den Eco 40-60 som standardprogram. Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.

2. Ta ut tvätten ur produkten.
3. Se till att trumman är tom.
4. Låt luckan och tvättmedelsfacket stå på glänt för att undvika mögelbildning och dålig lukt.

15.13 Tömning av vattnet efter programmets slut

Om du har valt ett program eller en funktion som inte tömmer ut vattnet efter den sista sköljningen, avslutas programmet, men:

- Drafasen visas på displayen och luckan är låst .
- Indikatorlampan för Start/Paus -knappen börjar blinka.
- Trumman roterar fortfarande med jämna mellanrum för att undvika att tvätten skrynklas.
- Luckan förblir låst.
- Du måste tömma ut vattnet för att kunna öppna luckan.

15.14 Standby-funktion

Standby-funktionen stänger automatiskt av produkten för att minska energiförbrukningen om:

- Du inte använder maskinen i 5 minuter när inget program körs.

Tryck på knappen På/Av  för att slå på produkten igen.

- 5 minuter efter att tvättprogrammet har avslutats.

Tryck på knappen På/Av  för att slå på produkten igen.

Det förvalda programmet efter att produkten har återaktiverats från standby-funktionen är alltid Eco 40-60.

Vrid programvredet för att ställa in ett nytt program.



Efter körning av ett program eller en funktion som avslutas med vatten i trumman, **stängs inte** produkten av genom standby-funktionen, och du blir påmind om att du ska tömma ut vattnet.



Om WiFi alltid på-funktionen är aktiv är det bara indikatorn  som tänds och släcks med jämna mellanrum.

16. RÅD OCH TIPS




VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.


16.1 Tvättmängd

- Dela upp tvätten i: vit, färgad, syntet, fintvätt och ylle.
- Följ tvättanvisningarna som finns på tvättetiketterna.

- Tvätta inte vita och färgade plagg tillsammans.
- Kom ihåg att temperaturen på klädvårdsetiketten avser maxtemperatur, inte den rekommenderade temperaturen.
- Kontrollera tvättbehovet, plaggen behöver kanske bara fräschas upp och ÅngaUppfräsch. kan användas istället.
- Vissa färgade plagg kan färga av sig vid första tvätten. Vi rekommenderar att du tvättar dem separat de första gångerna.
- Vänd ut och in på flerlayers plagg, ylleplagg och plagg med tryck.
- Förbehandla svåra fläckar.
- Tvätta svåra smutsfläckar med ett specialtvättmedel.
- Var försiktig med gardiner. Ta bort hakarna och lägg gardinerna i en tvättpåse eller ett örngott.
- En mycket liten tvättmängd kan orsaka balansproblem vid centrifugeringsfasen och leda till överdrivna vibrationer. Om det inträffar:
 - a. avbryt programmet och öppna luckan (se avsnitt "Daglig användning"),
 - b. omfördela tvätten manuellt så att den är jämnt fördelad i trumman,
 - c. Tryck på Start/Paus-knappen. Centrifugeringsfasen fortsätter.
- Stäng örngott, blyxtlås, hakar och tryckknappar. Knyt upp bälten, snören, skosnören, band och andra lösa delar.
- Tvätta inte plagg utan fäll eller med hål i. Använd en tvättpåse för att tvätta små och/eller ömtåliga föremål (t.ex. bygel-bh, bälten, strumpbyxor, skosnören, band osv.).

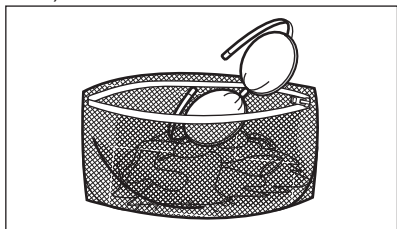

- Töm alla fickor och veckla ut kläderna.

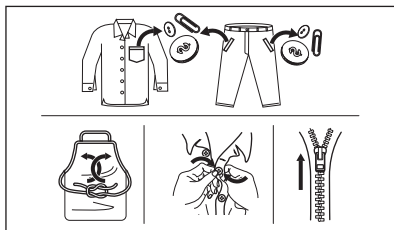

16.2 Svåra fläckar

Det räcker inte med vatten och tvättmedel för vissa fläckar.

Vi rekommenderar att du förbehandlar dessa fläckar innan du lägger in plaggen i maskinen.

Det finns särskilda fläckborttagningsmedel. Använd ett fläckborttagningsmedel som lämpar sig för typen av fläck och material.

Spraya inte fläckborttagningsmedel på plagg nära maskinen eftersom det är frätande för plastdelar.



16.3 Tvättmedelstyp och mängd

Val av tvättmedel och användning av korrekt mängd påverkar inte bara tvättprestandan utan hjälper också till att undvika slöseri och skydda miljön:

- Använd endast tvättmedel och andra tillsatser som är särskilt avsedda för tvättmaskiner. Först, se följande allmänna regler:
 - pulvertvättmedel (även tabletter och tvättmedel för engångsbruk) för alla typer av material, utom ömtåliga material. Pulvertvättmedel med blekmedel är att föredra för vittvätt,
 - Flytande tvättmedel, helst för tvättprogram med låga temperaturer (max. 60 °C) för alla typer av material, eller specialtvättmedel för endast ylle.

- Valet och mängden tvättmedel beror på: typ av material (fintvätt, ylle, bomull, osv), färger på kläder, tvättmängd, smutsgrad, tvätttemperatur och vattnets hårdhet.
- Följ alltid anvisningarna på tvättmedelsförpackningen eller andra produkter utan att överskrida indikerad max.nivå (**MAX**).
- Blanda inte olika sorters tvättmedel.
- Använd mindre tvättmedel om:
 - du tvättar en liten mängd,
 - programtiden har minskats med knappen Time Manager.
 - tvätten är lätt smutsad,
 - det bildas mycket skum under tvättningen.
- När du använder tvättmedelstabletter eller -kapslar ska du alltid placera dem i trumman, inte i tvättmedelsfacket, och följa tillverkarens rekommendationer.

Otillräckligt med tvättmedel kan ge:

- otillfredsställande tvättresultat,
- tvätten blir grå,
- kläderna blir oljiga,
- det bildas mögel inuti maskinen.

För mycket tvättmedel kan ge:

- lödder,
- minskad tvätteffekt,
- otillräcklig sköljning,
- större miljöpåverkan.

16.4 Energibesparande tips



Låt SmartSelect -funktionen vägleda dig för att spara energi, tid och vatten.

Extra lätt och Lätt alternativ kan användas för det mesta. Använd

ÅngaUppräsch. för att undvika att tvätta och fräscha upp dina kläder med endast ånga.

För bättre resultat rekommenderar vi att du följer dessa tips:

- **Normalt smutsad tvätt** kan tvättas **utan förtvätt** för att spara tvättmedel, vatten och tid.
- Om man lägger i smutstvätt till **maximal kapacitet som anges för varje program bidrar det till att minska energi- och vattenförbrukningen**.
- Med en bra förbehandling kan fläckar och lätt smuts avlägsnas. Tvätten kan sedan tvättas på en lägre temperatur.
- För att använda rätt mängd tvättmedel, se den mängd som tvättmedelsproducenten föreslår och kontrollera vattenhårddheten i din kommun. Se avsnittet "Vattenhårdhet".
- Om du har en torktumlare rekommenderar vi att du använder **högsta möjliga centrifughastighet** för det valda tvättprogrammet för att spara energi under torkningen.
- Använd helst korta cykler på låga temperaturer.

16.5 Vattenhårdhet

Om vattnet i ditt område är hårt eller medelhårt rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner.

Vattnet är hårt eller medelhårt när hårdheten överstiger 8dH.

I områden där vattnet är mjukt är det inte nödvändigt att använda vattenavhårdare.

Kontakta din lokala vattenmyndighet för att ta reda på vattenhårddheten där du bor.

Använd rätt mängd vattenavhårdare Följ alltid anvisningarna på förpackningen till produkten.

17. UNDERHÅLL OCH RENGÖRING



VARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

17.1 Periodiskt rengöringsschema

Tack vare periodisk rengöring kommer din tvättmaskin att hålla längre.

Lämna luckan och tvättmedelsbehållaren lite öppna efter varje program för att luft ska kunna cirkulera och få bort fuktigheten inuti maskinen. Det förhindrar mögelbildning och dålig lukt.

Om maskinen inte ska användas på länge: stäng vattenkranen och dra ur nätsladden.

Preliminärt regelbundet rengöringsschema:

Avkalkning	Två gånger per år
Underhållstvätt	En gång i månaden
Rengör lucktätningen	Varannan månad
Rengör trumman	Varannan månad
Rengör tvättmedelsfack och AutoDose-behållare	Två gånger per år
Rengör tömningspumpens filter	Två gånger per år
Rengör tillloppsslangen och ventilfiltret	Två gånger per år

Följande avsnitt förklarar hur varje del ska rengöras.

17.2 Ta bort alla främmande föremål



Se till att alla fickor är tömda och alla lösa delar har säkrats innan du kör ett program. Se "Lägga i tvätten" i avsnittet "Råd och tips".

Ta bort alla främmande föremål (som metallklämmor, knappar, mynt osv.) som du kan hitta i luckans gummitätning, filtren och trumman. Se avsnitten "Lucktätning med dubbla lager", "Rengöring av trumman", "Rengöring av tömningspumpen" och "Rengöring av tillloppsslangen och ventilfiltret". Vid behov, kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

17.3 Utvändig rengöring

Rengör produkten endast med mildt rengöringsmedel och varmt vatten. Torka alla ytor noga.

Använd inga skursvampar eller annat som kan repa materialet.



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Använd inte denaturerad sprit, lösningsmedel eller kemiska produkter.



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Rengör inte metallytorna med klorinbaserat rengöringsmedel.

17.4 Avkalkning



Om vattnet i ditt område är hårt eller medelhårt rekommenderar vi att du använder en vattenavhårdare för tvättmaskiner.

Vattnet är hårt eller medelhårt när hårdheten överstiger 8dH.

Kontrollera trumman regelbundet för eventuella kalkavlagringar.

De vanliga tvättmedlen innehåller redan vattenavhärdningsmedel, men vi rekommenderar att man kör en cykel med tom tvättmaskin och avkalkningsmedel regelbundet.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

17.5 Underhållstvätt


Upprepad och långvarig användning av lågtempererade och korta program kan orsaka tvättmedelsansamlingar, luddansamlingar, bakteriehärdar samt biofilmsformeringar på insidan av trumman och röret. Detta kan leda till obehaglig lukt och mögelbildningar.

För att undvika dessa ansamlingar och förbättra hygienin i tvättmaskinen är det bra att köra en underhållstvätt minst en gång i månaden:

1. Ta ut tvätten ur trumman.
2. Avaktivera AutoDose-funktionen för tvättmedel och sköljmedel.
3. Kör ett vit-/kulörtvättprogram med högsta temperatur med en liten mängd tvättmedel, eller kör program Maskinrengöring om det finns.

17.6 Lucktätning

Denna produkt är designad med ett **självrengörande tömningssystem**, där lätta luddfibrer som faller av kläderna töms ut med vattnet. Undersök tätningen regelbundet och rengör vid behov enligt beskrivningen i följande diagram. Mynt, knappar och andra små föremål kan tas bort när programmet är klart.

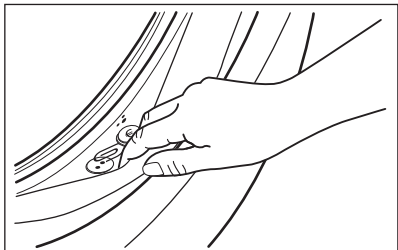

Rengör den vid behov med ett rengöringsmedel innehållande ammoniak utan att repa tätningssytan.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

17.7 Rengöring av trumman

Undersök trumman regelbundet för att förhindra oönskade avlagringar.

Rostavlagringar kan förekomma i trumman beroende på främmande rostande föremål i tvätten eller om kranvattnet innehåller järn

Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.
Rengör inte trumman med sura avkalkningsmedel, skurpulver som innehåller klor eller med stålull.

För en grundlig rengöring:

1. Rengör trumman med en specialprodukt för rostfritt stål.



Följ alltid anvisningarna på produktförpackningen.

2. Ta ut tvätten ur trumman.
3. Avaktivera AutoDose -funktionen för tvättmedel och sköljmedel.
4. Tillsätt manuellt en liten mängd pulvertvättmedel eller en specifik produkt i en tom trumma för att skölja ut eventuella rester.



I slutet av ett program kan displayen ibland visa ikonen ✨: Detta är en rekommendation att köra "trumrengöring". När trumrengöringen är klar försvinner meddelandet.

17.8 Rengöra tvättmedelsfacket och autodoseringsAutoDose facket



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!


Om du ändrar tvättmedelstyp som t.ex. märke, koncentration och tjocklek, bör du rengöra tvättmedelsdispensern.





Se till att alla facken är tomma före rengöring.

För att förhindra eventuella avlagringar av torkat tvättmedel, koagulerat sköljmedel, mögelbildning i tvättmedelsfacket och/eller koagulerade flytande tillsatser i AutoDose fack, ska **en rengöringsprocedur utföras varannan månad, som förklaras i följande diagram:**



1. Öppna tvättmedelsfacket. Tryck ner haken som på bilden och dra ut tvättmedelslådan.

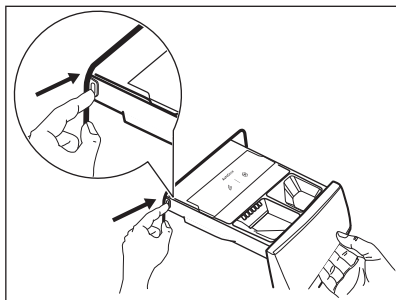


2. Ta bort insatsen för mjukmedel och, om den är isatt, behållaren för flytande tvättmedel.

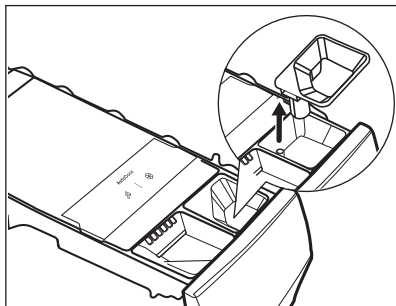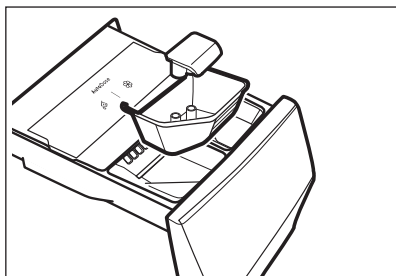


3. Tryck på fliken baktill enligt bilden och lyft upp locket för att ta bort det.

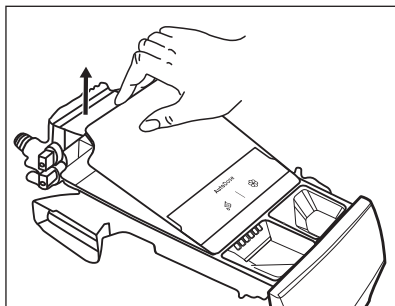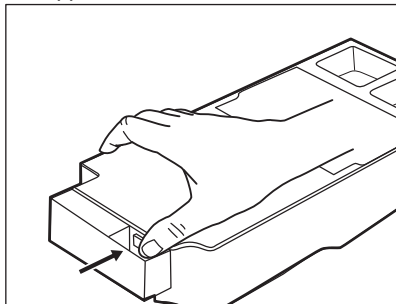

4. För att ta bort eventuella rester av tvättmedel eller om du placerar fel tillsatser i tankarna, töm lådan i ett fat eller i lämpliga behållare för att samla upp vätskan.

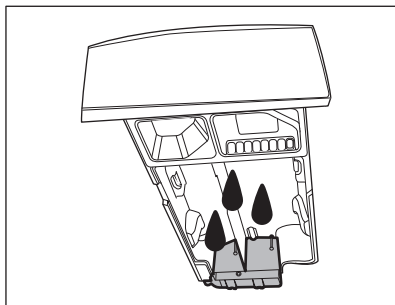


5. Tvätta lådan och alla insatser under rinnande vatten eller rengör den med en fuktig trasa.

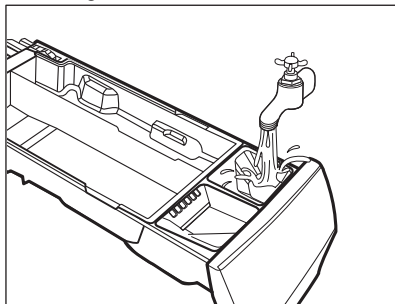


⚠ FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Använd inga vassa objekt eller metallborstar eller svampar. Tvätta inte lådan i en diskmaskin.

6. Vänd facket upp och ner och öppna bottenlocket enligt bilden.

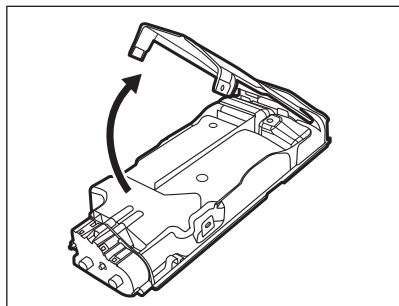


7. Se till att alla tvättmedelsrester avlägsnas från tvättmedelstransportören. Använd bara mjuka svampar.
8. Sätt tillbaka botten skyddet till sin position genom att anpassa hålen på låskrokarna enligt bilden. Skjut in den till ett "klick" hörs.

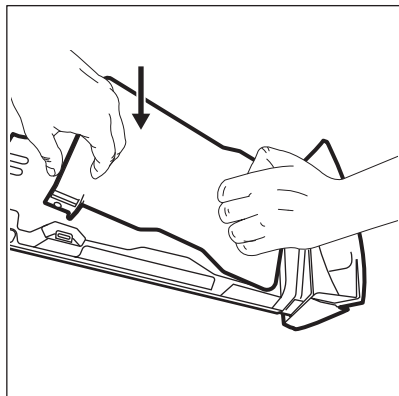


FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Tryck på bottenlocket enligt figur. Se till att det är ordentligt stängt.

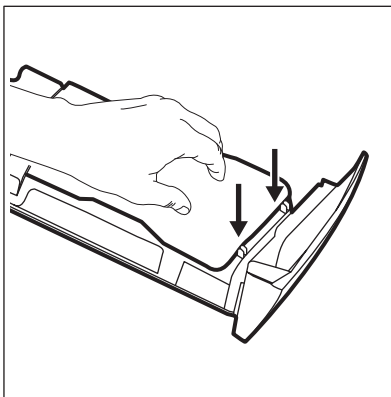


WARNING!

Rengör inte med några vassa objekt eller metallborstar på delar, pumpar eller sensorer som finns längst bak vid lådan. Använd bara mjuka fuktiga trasor.

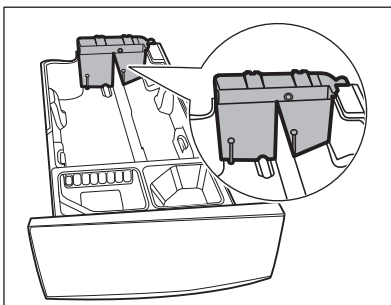


WARNING!


Om rester fortfarande finns kvar baktill på facken, lägg lådan i blöt i varmt vatten. Använd inga verktyg för att rengöra. Före blötläggning, ta bort handtaget genom att trycka ner den röda knappen och dra handtaget som visas på bilden.

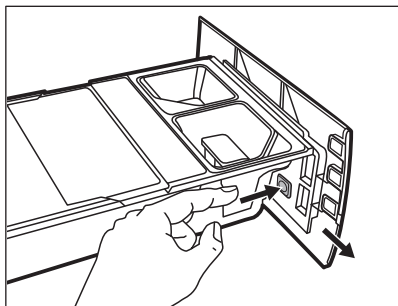

9. Se till att alla tvättmedelsrester är borta från den övre och nedre delen av urtaget. Använd en liten borste för att rengöra urtaget.

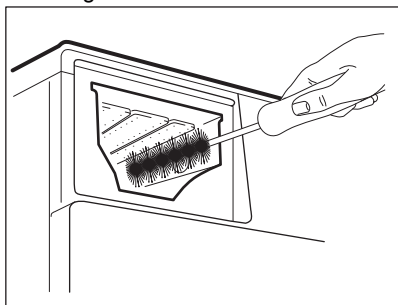

10. Sätt tillbaka lådan så här:
- Sätt tillbaka handtaget om det togs bort.
 - Sätt tillbaka bottenlocket och tryck till ett "klick" hörs.
 - Sätt tillbaka det övre locket på facket och tryck till ett "klick" hörs.
 - Byt delarna på det manuella facket.
11. Sätt in tvättmedelsfacket i skenorna och stäng försiktigt tills ett "klick" hörs. Kör sköljprogrammet utan någon tvätt i maskinen.

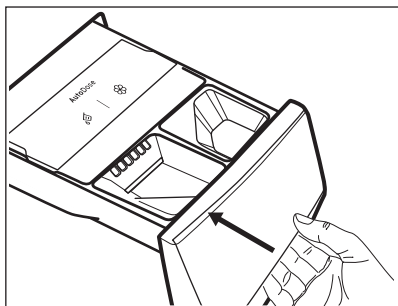

För att återställa funktionaliteten, fyll facken med tvättmedel och mjukmedel.

17.9 Rengöra tömningspumpens filter



WARNING!

Koppla bort nätkontakten från eluttaget.



Kontrollera filtret för tömningspumpen regelbundet och se till att det är rent.

Rengör tömningspumpens filter om:

- Maskinen tömmer inte ut vattnet.
- Trumman snurrar inte.
- Produkten avger ett konstigt ljud på grund av blockeringen av tömningspumpen.
- Meddelandet Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt visas.




WARNING!

- Ta inte bort filtret när produkten är igång.
- Rengör inte pumpen om vattnet i produkten är hett. Vänta tills vattnet har svalnat

Rengöra pumpfiltret enligt beskrivningen i följande diagram:


Ha alltid en trasa till hands för att torka upp eventuellt vattenspill när du tar bort filtret.

- Öppna pumskyddet.

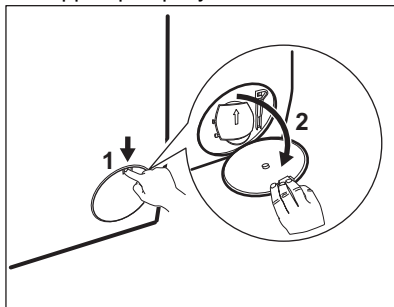


- Placera en lämplig skål under avloppet för tömningspumpen för att samla upp vattnet som rinner ut.


3. Öppna rännan nedåt. Ha alltid en trasa till hands för att torka upp eventuellt vattenspill när du tar bort filtret.

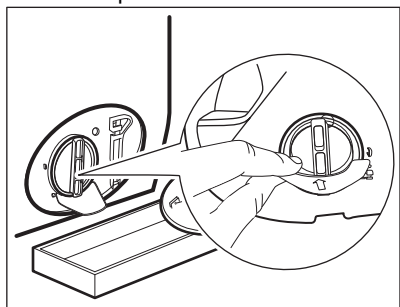


4. Vrid filtret 180 grader i moturs riktning för att öppna det, utan att ta bort det. Låt vattnet rinna ut.

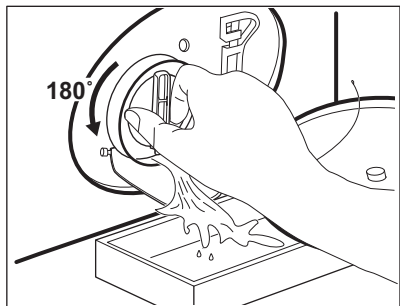


5. Vrid tillbaka filtret och töm behållaren när skålen är full av vatten.
6. Upprepa steg 4 och 5 tills vattnet slutar rinna.
7. Ta bort filtret genom att vrida det moturs.

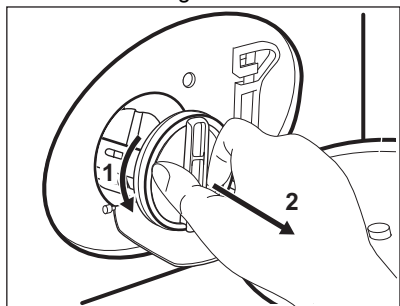


8. Avlägsna ludd och föremål från filterinsatsen om det behövs.
9. Se till att pumphjulet kan rotera. Om det inte roterar ska du kontakta vårt auktoriserade servicecenter.

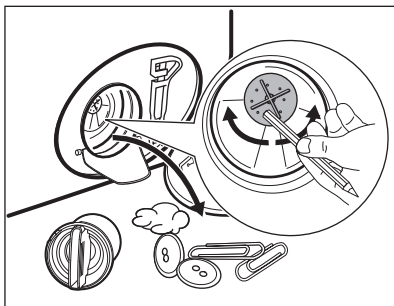


10. Skölj filtret under vattenkranen.

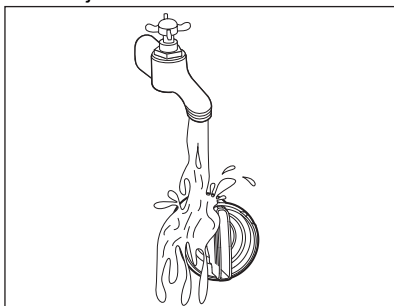

11. Sätt tillbaka filtret i styrskenorna genom att vrida det medsols. Var noga med att dra åt filtret ordentligt för att förhindra läckage.

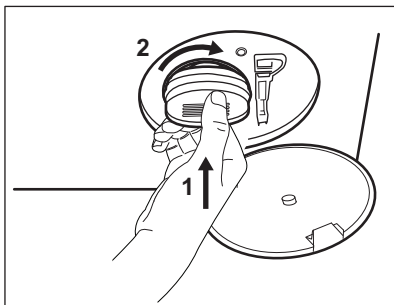

12. Stäng pumpskyddet.

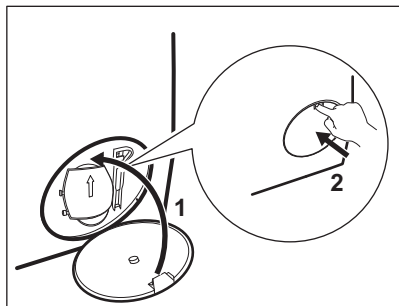


När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningsystemet aktiveras igen:

- Häll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
- Starta programmet för att tömma ut vattnet.


17.10 Rengöring av tilloppsslangen och ventilfiltret

Det rekommenderas att rengöra både filtren på tilloppsslangen och ventilen två gånger om året för att ta bort eventuell avlagringar som samlats under tiden. Rengör filter enligt beskrivningen i följande diagram:


- Ta bort tilloppsslangen från kranen och rengör filtret.

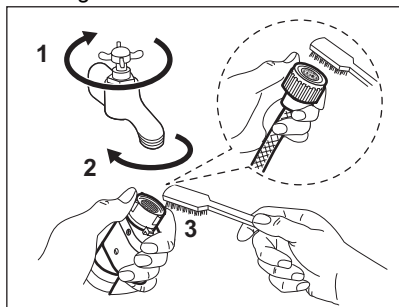


- Ta bort tilloppsslagen från produkten genom att lossa på ringmuttern.

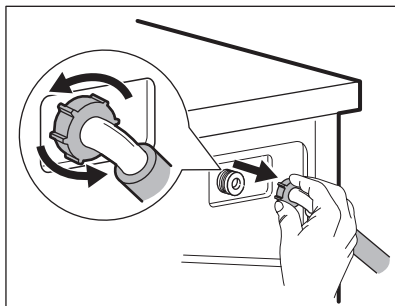

- Rengör ventilfiltret på produktens baksida med en tandborste.

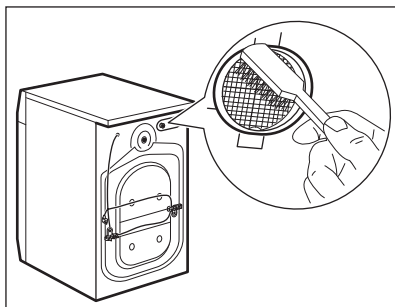

- När du sätter tillbaka slangen på produkten ska den vridas till vänster eller till höger (inte i vertikalt läge) beroende på hur din vattenkran är placerad.

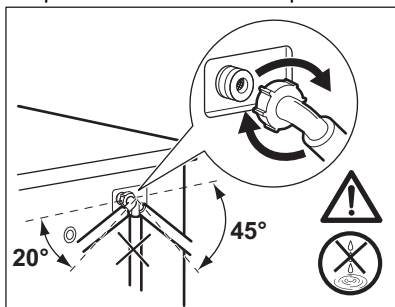

17.11 Nödtömning

Om maskinen inte töms på vatten kan man köra samma procedur som beskrivs i paragrafen "Rengör tömningspumpen". Rengör pumpen vid behov.

När vattnet tappas ut med nödtömningsproceduren måste tömningsystemet aktiveras igen:

1. Håll 2 liter vatten i tvättmedelsfacket för huvudtvätt.
2. Starta programmet för att tömma ut vattnet.

17.12 Åtgärder vid frysrisk

Om produkten är installerad på en plats där temperaturen kan sjunka till 0 °C eller lägre, ta bort det kvarvarande vattnet i tilloppsslangen och tömningspumpen.

1. Koppla bort produkten från eluttaget.
2. Stäng vattenkranen.
3. Placera tilloppsslangens båda ändar i en behållare och låt vattnet rinna ur slangen.

4. Töm tömningspumpen. Se nödtömningsproceduren.
5. När tömningspumpen är tom, sätt tillbaka tilloppsslangen igen.

WARNING!

Se till att temperaturen är över 0 °C innan du använder produkten igen. Tillverkaren har inget ansvar för de skador som orsakas av låga temperaturer.

18. FELSÖKNING

WARNING!

Se Säkerhetsavsnitten.

18.1 Larmkoder och möjliga fel

Maskinen startar inte eller stannar under drift. Prova först att hitta en lösning på problemet (se tabellerna).

WARNING!

Stäng av produkten innan du gör någon kontroll.

Vid vissa problem visar displayen ett larmmeddelande och Start/Paus

 -knappen kan blinka kontinuerligt:

Problem	Möjlig lösning
Kontrollera att kranen för inloppsvatten är öppen:: Maskinen fylls inte med vatten.	• Kontrollera att vattenkranen är öppen. • Kontrollera att trycket från vattenledningen inte är för lågt. Kontakta din lokala vattenleverantör för information om detta. • Kontrollera att vattenkranen inte är igentäppt. • Kontrollera att tilloppsslangen inte är böjd, skadad eller vriden. • Kontrollera att kopplingarna till tilloppsslangarna är korrekt anslutna. • Kontrollera att filtren i tilloppsslangarna och filtren i ventilerna inte är igentäppta. Se "Underhåll och rengöring".

Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt: Maskinen tömmer inte ut vattnet.	- Kontrollera att avloppsmuffen inte är igentäppt. - Kontrollera att avloppsslangen inte är böjd eller vriden. - Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". - Kontrollera att kopplingarna till tömningsslangarna är korrekt anslutna. - Ställ in tömningsprogrammet om du ställer in ett program utan tömningsfas. Om tömningsprogrammet inte finns tillgängligt på programvredet kan det ställas in via appen. - Ställ in tömningsprogrammet om du väljer en funktion som lämnar vattnet kvar i maskinen.
Kontrollera att luckan är ordentligt stängd: Maskinluckan är öppen eller är inte ordentligt stängd.	Kontrollera att luckan är ordentligt stängd.
Programmet fortsätter när strömförsörjningen är stabil: Strömförsörjningen är instabil.	Vänta tills nätspänningen är stabil.

Avaktivera och aktivera maskinen om andra felkoder visas på displayen.
Kontakta det auktoriserade servicecentret om problemet fortsätter.
Se tabellen nedan för möjliga lösningar vid andra problem med apparaten.

Problem	Möjlig lösning
Programmet startar inte.	- Se till att stickkontakten sitter ordentligt i eluttaget. - Kontrollera att maskinens lucka är stängd. - Kontrollera att alla säkringarna i säkringslådan är hela. - Kontrollera att Start/Paus  har tryckts. - Om fördröjd start är inställd avbryter du den inställningen eller väntar tills nedräkningen är slut. - Se till att tvättmedelsdispensern är ordentligt stängd. - Avaktivera Barnlås-funktionen om den är på. - Kontrollera vredets läge på det valda programmet.
Maskinen fylls med vatten och töms omedelbart.	Kontrollera att tömningsslangen är i rätt läge. Slangen kan vara för lågt ställd. Se "Installationsanvisningarna".
Centrifugeringsfasen fungerar inte eller tvättprogrammet varar längre än normalt.	- Ställ in centrifugeringsprogrammet. Om tömningsprogrammet inte finns tillgängligt på programvredet kan det ställas in via appen. - Kontrollera att tömningsfiltret inte är igentäppt. Rengör filtret vid behov. Se "Underhåll och rengöring". - Justera plaggen manuellt i trumman och starta centrifugeringsfasen igen. Detta problem kan orsakas av balansproblem.
Det finns vatten på golvet.	- Kontrollera att kopplingarna i vattenslangarna är täta och att inget vattenläckage förekommer. - Kontrollera att tillloppsslangen och tömningsslangen inte är skadade. - Kontrollera att du använder rätt tvättmedel och rätt mängd.

Problem	Möjlig lösning
Du kan inte öppna luckan.	• Se till att du inte har valt ett tvättprogram som avslutas med vatten i trumman. • Kontrollera att tvättprogrammet är klart. • Ställ in tömnings- eller centrifugeringsprogrammet om det finns vatten i trumman. Om centrifugerings- och tömningsprogrammen inte finns tillgängliga på programvredet kan de ställas in via appen. • Se till att maskinen får elektrisk ström. • Detta problem kan orsakas av ett produktfel. Kontakta det auktoriserade servicecentret. Om du måste öppna luckan ska du läsa "Nödöppning av luckan" noga. • Se till att Fjärrstartsläge är inte aktiverat. Avaktivera den.
Meddelandet "Det gick inte att ansluta till ditt Wifi" visas på skärmen.	• Kontrollera den trådlösa signalen. • Kontrollera ditt hemnätverk och din router. • Starta om routern. • Kontakta din internetleverantör om problemen med det trådlösa nätverket kvarstår.
Appen kan inte ansluta till maskinen.	• Kontrollera den trådlösa signalen. • Se till att din smarta enhet är ansluten till det trådlösa nätverket. • Kontrollera ditt hemnätverk och din router. • Starta om routern. • Kontakta din internetleverantör om det är problem med det trådlösa nätverket. • Maskinen eller din smartenhet, eller båda, måste konfigureras igen om en ny router har installerats eller om routerns konfiguration har ändrats.
Det händer ofta att appen inte kan ansluta till maskinen.	• Se till att den trådlösa signalen når maskinen. Försök med att flytta routern så att den står så nära maskinen som möjligt eller köp en förstärkare till routern. • Se till att den trådlösa signalen inte störs av mikrovågor. Stäng av mikrovågsugnen. Undvik att använda mikrovågsugnen och fjärrkontrollen samtidigt.
 visas på displayen. Alla knappar är avaktiverade utom På/Av  .	• Maskinen laddar ner alla uppdateringar. Vänta tills uppdateringsprocessen är klar. Om du avaktiverar maskinen under uppdateringen återupptas den när du aktiverar den igen.
Maskinen avger ett konstigt ljud och vibrerar.	• Kontrollera att maskinen står plant. Se "Installationsanvisningarna". • Kontrollera att förpackningen och/eller transportbultarna är borttagna. Se "Installationsanvisningarna". • Lägg i mer tvätt i trumman. Du kan ha lagt i för liten tvättmängd.
Programmets varaktighet ökar eller minskar under programmets förlopp.	• SensiCare System kan justera programmets varaktighet efter typ av tvätt och tvättmängd. Se avsnittet "SensiCare System Detektion av tvättmängd" i kapitlet "Daglig användning".

Problem	Möjlig lösning
Tvättresultaten är inte tillräckligt bra.	• Öka mängden tvättmedel eller använd ett annat tvättmedel. • Använd specialprodukter för att ta bort svåra fläckar innan du kör igång tvättprogrammet. • Kontrollera att du ställt in rätt temperatur. • Minska tvättmängden. • Kontrollera, vid användning av AutoDose-behållare, att de inte är tomma. • Kontrollera, vid användning av AutoDose-behållare, den förinställda doseringen av tvättmedel och sköljmedel. Se avsnittet "Grundinställningar" i avsnittet "AutoDose-tekniken". • Rengör AutoDose-behållarna före användning av tvättmedel, sköljmedel eller andra tillsatser av ett annat märke.
För mycket skum i tvätttrumman under tvättprogrammet.	• Minska mängden diskmedel eller antalet tabletter eller endosdiskmedel. • Kontrollera, vid användning av AutoDose-behållare, den förinställda doseringen av tvättmedel och sköljmedel. Se avsnittet "Grundinställningar" i avsnittet "AutoDose-tekniken".
Nivån av tvättmedel/sköljmedel har inte minskat i AutoDose-behållarna efter tvättning.	• Detta är normalt, facken är ganska stora och tvättmedelsåtgången kan vara svår att se med blotta ögat.

Sätt på maskinen efter kontrollen. Programmet fortsätter från den punkt där det avbröts.

Kontakta ett auktoriserat servicecenter om problemet uppstår igen.

Nödvändig information för servicecentret finns på märkskylten.

18.2 Nödöppning av luckan

Produktens lucka förblir stängd vid strömbavbrott eller produktfel. Tvättprogrammet fortsätter när strömmen återställs. Om luckan förblir låst vid fel kan den öppnas med nödupplåsningfunktionen.

Innan du öppnar luckan:



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!

Risk för brännskador föreligger!
Kontrollera att vattentemperaturen och tvätten inte är varm. Om så behövs, vänta tills de svalnat.



FÖRSIKTIGHETSÅTGÄRDER!


Risk för personskadorna föreligger!
Kontrollera att trumman inte snurrar. Vid behov, vänta tills trumman slutat snurra.



Kontrollera att vattennivån i trumman inte är för hög. Vid behov, fortsatt med nödtömning (se "Nödtömning" i avsnittet "Skötsel och rengöring").

Gör så här för att öppna luckan:

1. Tryck på knappen På/Av  för att stänga av maskinen.
2. Koppla bort nätkontakten från eluttaget.
3. Öppna filterluckan.
4. Dra nödlåsningssavtryckaren nedåt en gång. Dra den nedåt igen, håll den tätt intill, och öppna under tiden luckan.

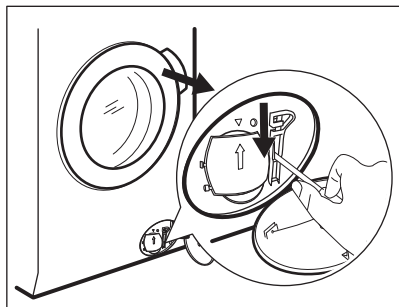

5. Ta ut tvätten och stäng sedan maskinluckan.
6. Stäng filterluckan.

19. FÖRBRUKNINGSVÄRDEN

19.1 Kommentar



QR-koden på energimärkningsetiketten som medföljer produkten innehåller en webblänk till information gällande maskinens prestanda i EU EPREL-databasen. Förvara energimärkningsetiketten tillsammans med bruksanvisningen och alla andra dokument som medföljer denna produkt.

Det går också att hitta samma information i EPREL med länken <https://eprel.ec.europa.eu> och modellnamnet och produktnumret som du hittar på produktens typskylt. Se kapitlet "Produktbeskrivning" angående typskyltens placering.



Värden och programtider kan variera beroende på olika förhållanden (t.ex. rumstemperatur, vattentemperatur och tryck, storlek och typ av tvätt, matningsspänning) och även om standardinställningarna för ett program ändras.

19.2 Enligt EU-kommissionens förordning EU 2019/2023

Eco 40-60-program	kg	kWh	Liter	hh:mm	%	°C	varv/ min ¹⁾
Full maskin	11.0	0.730	76.0	03:59	44.00	29.0	1550
Halvfull maskin	5.5	0.540	54.0	02:59	44.00	28.0	1550
Kvartsfull maskin	3.0	0.310	36.0	02:59	45.00	26.0	1550

¹⁾ Maximal centrifughastighet.

Strömförbrukning i olika lägen

Av (W)	Standby (W)	Fördröjd start (W)	Nätverksläge standby (W)
0.50	0.50	4.00	2.00 ¹⁾

Av (W)	Standby (W)	Fördröjd start (W)	Nätverksläge standby (W)
--------	-------------	--------------------	--------------------------

Tid till "Off"/"Standby"-läge är max 15 minuter.

1) Energiförbrukningen för den anslutna funktionen är cirka 17,5 kWh per år. För att koppla bort funktionen, se kapitlet "WiFi - Anslutningsinställningar".

19.3 Vanliga program

Program	kg	kWh	Liter	hh:mm	%	°C	varv/min
Bomull ¹⁾ 90 °C	11.0	3.300	95.0	03:50	44.00	85.0	1600
Bomull 60 °C	11.0	2.200	95.0	03:50	44.00	55.0	1600
Bomull ²⁾ 20 °C	11.0	0.350	95.0	03:10	44.00	20.0	1600
Syntet 40 °C	5.0	0.950	65.0	02:45	35.00	40.0	1200
Fintvätt ³⁾ 30 °C	2.0	0.350	55.0	01:05	35.00	30.0	1200
Ylle 30 °C	3.0	0.500	80.0	01:15	30.00	30.0	1200

1) Lämpligt för mycket smutsig tvätt.

2) Lämplig för lätt smutsad tvätt av bomull, syntet och blandade material.

3) Det fungerar också som ett snabbt tvättprogram för lätt smutsad tvätt.

20. SNABBGUIDE

20.1 Daglig användning

- Anslut stickkontakten i eluttaget.
- Öppna vattenkranen.
- Tryck på **På/Av** -knappen för att slå på produkten.
- Vrid programvredet till önskat tvättprogram.
- Ställ in önskade tillval genom att trycka på respektive knappar.




Låt SmartSelect -funktionen vägleda dig för att spara energi och vatten. Extra lätt  och Lätt  alternativ kan användas för det mesta.

Använd ÅngaUppfräsch.  för att undvika att tvätta och fräscha upp dina kläder med endast ånga.

- Lägg in tvätten i trumman, ett plagg åt gången utan att överskrida maximal tvättmängd. Stäng luckan och kontrollera att inget plagg har fastnat mellan tätningen och luckan.
- **Om du använder AutoDose-facken** laddas tvättmedels- och sköljmedelsfacken upp automatiskt. Säkerställ att facken inte är tomma.


Om du använder manuell påfyllning, håll tvättmedel och andra medel i rätt fack.

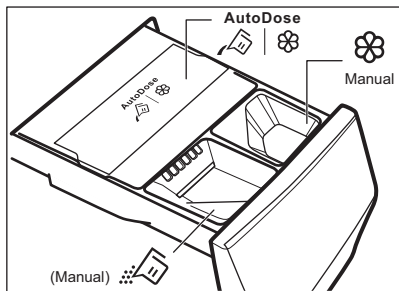

Om du använder flytande tvättmedel och manuell påfyllning, för in behållaren för flytande tvättmedel.

- Starta programmet genom att trycka på knappen **Start/Paus**  (4).
- Tvättmaskinen startar.
- När programmet är slut, ta ut tvätten.
- Tryck på knappen **På/Av**  ① för att stänga av produkten.

20.2 Rengöra tömningspumpens filter

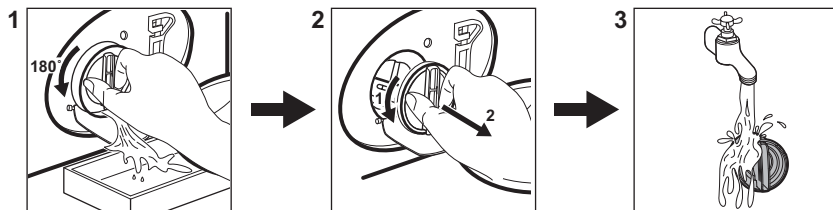

Rengör filtret regelbundet och särskilt om larmkoden **E2**  visas på displayen.

20.3 Program

Program	Tvättmängd	Produktbeskrivning
Eco 40-60	11.0 kg	Låg energicykel för bomull. Sänker temperaturen och förlänger tiden för att uppnå goda tvättresultat.
UltraQuick 49min	8.0 kg	Bomulls- och syntetplagg. Det här programmet ger bra tvättresultat på kort tid.  Standardprogrammets varaktighet har utvecklats för en tvättmängd på 5 kg. Om du tvättar en mindre eller större tvättmängd minskar eller ökar tvätttiden automatiskt, vilket ger perfekta resultat.
Bomull	11.0 kg	Vita och färgade bomullsmaterial. Idealisk för normal och grov smuts.
Syntet	5.0 kg	Syntetplagg eller blandade material.
Fintvätt	2.0 kg	Ömtåliga material som akryl, viskos, polyester.

Program	Tvättmängd	Produktbeskrivning
Ylle/Siden 	3.0 kg	Maskintvättbar ylle, handtvättbar ylle och fintvätt.
Snabb 20min	3.0 kg	Bomulls- och syntetplagg som är lätt smutsade eller bara har använts en gång.
Sportkläder	5.0 kg	Sportkläder, syntetfibrer som polyester, polyester-/elastanblandningar och polyamid. Lämplig för avlägsnande av svett och kroppssmuts från tekniska sportplagg.
Jeans	4.0 kg	Denim- och jerseyplagg.
Outdoor	2.0 kg ¹⁾ 1.0 kg ²⁾	Moderna sportplagg för utomhusbruk.
Dunjackor	2.0 kg	Syntetfilt, vadderade kläder, täcken, dunjackor.
Hygien	11.0 kg	Vita bomullsplagg. Detta program tar bort mer än 99,99 % av bakterier och virus ³⁾ . Det säkerställer också en rejäl minskning av allergener.
Siden	0.5 kg	Specialprogram för siden och blandade syntetmaterial.
Täcken	3.0 kg	Syntetfilter, fjäder- och duntäcken, vadderade kläder, täcken.
Maskinrengöring	-	Underhållsprogram för rengöring av trumman.
Centrifug/Tömning	11.0 kg	För att centrifugera tvätten och tömma ut vattnet i trumman Alla material utom ylle och ömtåliga material.
Sköljning	11.0 kg	Alla material, förutom ylle och mycket ömtåliga material. Program för sköljning och centrifugering.

1) Tvättprogram

2) Tvättprogram och vattenavvisande fas.

3) Testat för Staphylococcus aureus, Enterococcus faecium, Candida albicans, Pseudomonas aeruginosa och MS2 Bacteriophage i externa tester utförda av Swisstatest Testmaterialien AG år 2021 (testrapport nr 202120117).

21. MILJÖSKYDD

Återvinn material med symbolen . Återvinn förpackningen genom att placera den i lämpligt kärl. Bidra till att skydda vår miljö och vår hälsa genom att återvinna avfall från elektriska och elektroniska produkter. Släng

inte produkter märkta med symbolen  med hushållsavfallet. Lämna in produkten på närmaste återvinningsstation eller kontakta kommunkontoret.



